

Tepelné čerpadlo

SPIRÁLA

Návod k instalaci, obsluze a údržbě pro typy:

Spirála BW

5 6 7 8 9 10 13 15 17 20 22 25 30 33

Výrobní číslo: _____

Obsah

1. Bezpečnostní pokyny	4
2.1. Zjednodušený nákres celkové instalace	4
2.3. Nákres TČ s připojeními a rozměry	5
3. Technické parametry	6
4. Popis	7
5. Instalace	7
5.1 Pokyny pro instalaci	7
5.2 Hadicové přípoje	7
5.3 Elektrická přípojka	7
6. Uvedení do provozu a odstavení z provozu	8
6.1 Uvedení do provozu	8
6.2 Popis elektroniky TČ	8
6.2.2 Vstupy.	8
6.2.2.1 Vstup řízení.	8
6.2.2.2 Vstup HDO.	8
6.2.2.3 Vstup řízení druhého okruhu a korekce venkovní teploty	8
6.2.2.4 Vstup 8 až 35V AC/DC	9
6.2.2.5 Hladinové spínače	9
6.2.3 Výstupy	9
6.2.3.1 Oběhová čerpadla	9
6.2.3.2 Ovládání druhého okruhu	9
6.2.3.3 Ovládání bivalentního zdroje tepla	9
6.2.3.4 Přípojně komunikační linky	10
Termostat připojený linkou OpenTherm	10
6.2.3.5 Ekvitermní termostat	10
6.2.3.6 Prostorový bezdrátový termostat PID	11
6.2.3.7 Pasivní chlazení	11
6.2.4 Testy po zapnutí napájení	11
6.2.5 Ochrana proti zamrznutí, detekce a odstraňování ledu.	12
6.2.6. Historie vypnutí	12
6.2.7 Seznam kódů chyb přenášených do OT termostatu	12
6.2.8 Displej	13
6.2.9 Odstraňování závad	19
6.3 Odstavení z provozu	20
7. Likvidace po skončení životnosti	20
8. Údržba	20
9. Preventivní údržba	20
10. Hlukové charakteristiky	20
12. Doprava a manipulace	21
13. Záruční podmínky	21
14. Rozvaděč pro tepelné čerpadlo	22
14.1. Rozvaděčový modul	23
14.3. Schéma vnitřního zapojení tepelného čerpadla	24
15. Rozsah dodávky:	24
16. Změny v návodu	24
17. Dotazy, připomínky	24
Přílohy:	
Rozvaděč s frekvenčním měničem	25
Zjednodušený nákres celkové instalace pro pasivní chlazení	26
Doporučení pro montáž tepelných čerpadel SPIRÁLA WW	27
Vzdálený přístup k tepelnému čerpadlu wifi.	28
Záruční list na tepelné čerpadlo	29

1. Bezpečnostní pokyny


- Tepelné čerpadlo je elektrické zařízení pracující s **napětím 400V!** Zařízení může instalovat a servisovat pouze odborník s patřičným oprávněním.
- Bezpečnost provozu dodaného zařízení je zaručena pouze tehdy, je-li zařízení provozováno v souladu s uvedenými podmínkami. **Mezní hodnoty uvedené v technických parametrech nesmějí být překročeny.**
- Při práci na tepelném čerpadle před sejmutím víka vypněte hlavní přívod a přívody řízení TČ i oběhových čerpadel a bivalentního zdroje a zabezpečte je proti zapnutí. Nepřítomnost napětí zkontrolujte napěťovou zkoušečkou.
- **Chladicí okruh je naplněn chladivem pod tlakem až 43 bar.** Nebezpečí úrazu!!
- Nejvyšší dovolený tlak vysokotlaká část 43,3 bar
- Nejvyšší dovolený tlak nízkotlaká část 28,0bar
- Odstranění poruch **přenechte vždy odborné servisní organizaci.**
- Pracovat s chladivem smí jen **osoba oprávněná k práci s chladivy.**
- Při servisních pracích na tepelném čerpadle, musí být používány postupy a **ochranné pracovní pomůcky podle EN 378-3.**
- Při nadýchání se chladiva, musí být postižená osoba dopravena do dostatečně větraného prostředí
- Použité chladivo R410A je nehořlavé, nevýbušné a netoxické. Vyvíjí velmi **nízké teploty (až - 50°C).** V případě úniku ve vnitřních částech objektu místnost větrejte.
- V případě požáru haste sněhovým hasicím přístrojem a stejně tak i v dalších nouzových situacích přivolejte **pomoc na lince 112.**

1.1. Obsluha

Uživatel je zaškolen při spouštění zařízení. Tento spotřebič mohou používat i děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.


2.1. Zjednodušený náčrtek celkové instalace

Schéma zapojení tepelných čerpadel SPIRÁLA slouží pouze jako příklad použití. Nelze jej použít jako závazný projekční podklad! Ochranné prvky, jako pojistné ventily a expanzní nádoby, jakož i veškeré dimenze (potrubí, oběhová čerpadla atd. a konečné zapojení musí určit projektant!

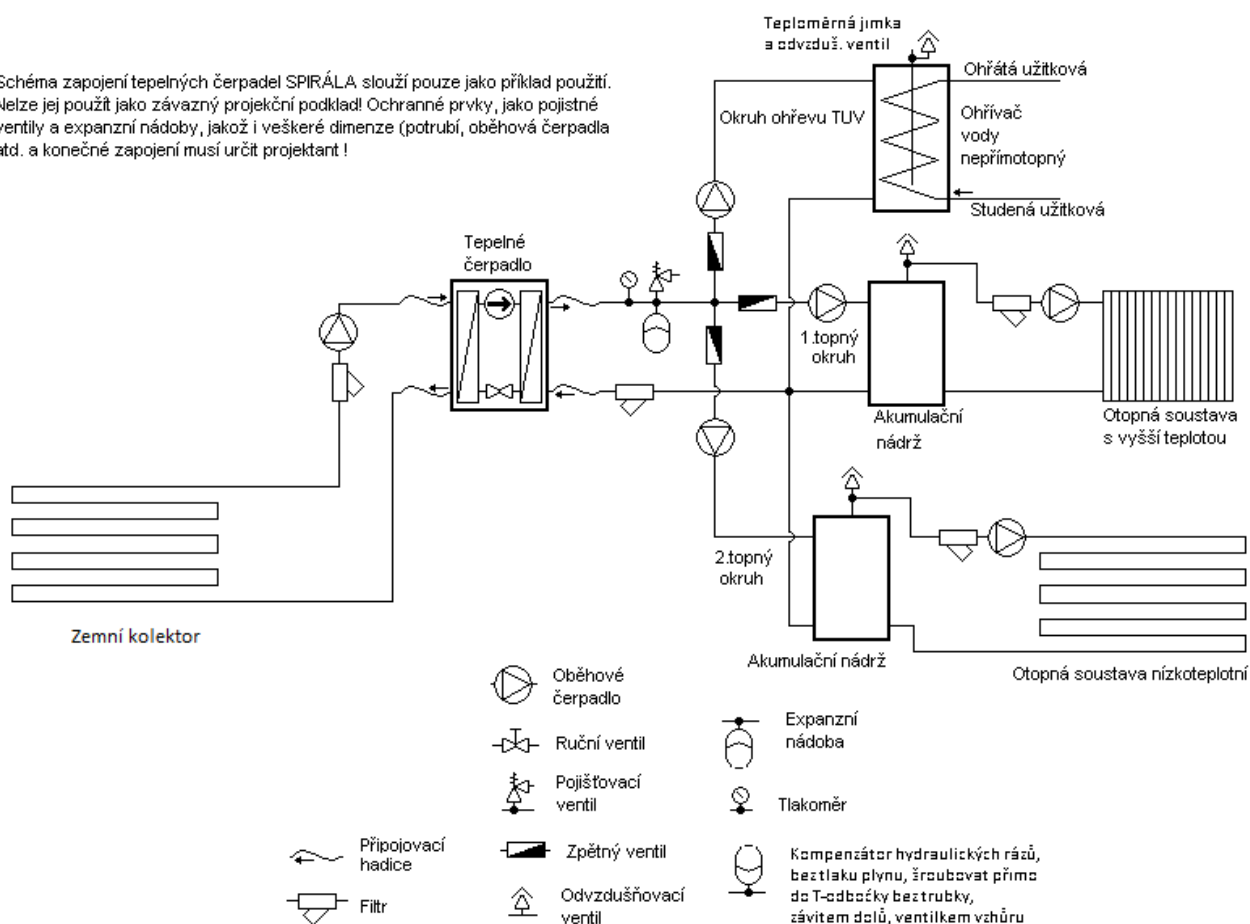

2.3. Náčrtek TČ s připojeními a rozměry

Tepelné čerpadlo SPIRÁLA BW - pohled zezadu

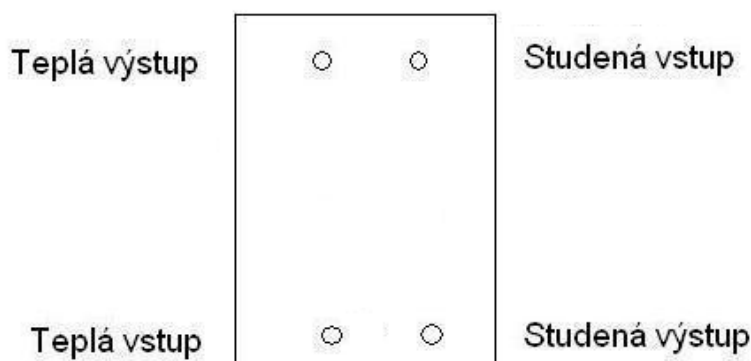

Připojuje se hadicemi.

Typy BW5 až BW20 šroubení 1“
Rozměry: výška 700 mm, průměr 580 mm

Typy BW22 až BW33 šroubení 5/4“
Rozměry: výška 750 mm, průměr 630 mm

Tč je opatřeno pryžovými tlumiči vibrací, umísťuje se na vodorovnou plochu.
Tlumiče vibrací – pryžové nožky jsou obvykle dodány demontované!

Technické parametry tepelných čerpadel země-voda SPIRÁLA BW															
Typ SPIRÁLA BW		5	6	7	8	9	10	13	15	17	20	22	25	30	33
Parametry za podmínky B0/W35 (dle ČSN EN 14511-2)															
Topný výkon	[kW]	5,09	5,91	7,13	8,15	9,17	10,19	13,07	15,08	17,09	20,11	22,13	25,13	30,16	33,18
Efektivní el. příkon	[kW]	1,18	1,14	1,65	1,88	2,13	2,33	2,94	3,27	3,69	4,36	4,80	5,42	6,53	7,21
SCOP Referenční podmínky -22 / +35		4,84	4,62	4,88	4,90	4,88	4,94	4,86	5,01	5,04	5,01	5,01	5,05	5,03	5,01
SCOP Referenční podmínky -22 / +55		3,72	3,56	3,75	3,76	3,75	3,79	3,61	3,73	3,74	3,72	3,72	3,75	3,73	3,71
Hydraulické parametry															
Primární okruh															
Průtok jmenovitý	(kg/s)	0,29	0,35	0,44	0,46	0,55	0,64	0,81	0,95	1,10	1,30	1,35	1,60	1,86	2,06
Tlaková ztráta jmen.	(kPa)	11	14,0	11,0	11,5	15,0	12,0	13,0	15,0	15,0	15,0	14,0	16,0	22,0	20,0
Průtok minimální	(m³/h)	0,57	0,67	0,81	0,86	1,02	1,17	1,50	1,68	1,97	2,26	2,48	2,83	3,29	3,73
Teplota min.	(°C)	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Objem vody ve výparníku	(l)	1,7	2,2	2,2	2,2	2,5	2,8	3,3	3,9	4,2	4,4	5,0	5,6	6,7	8,9
Sekundární okruh															
Průtok jmenovitý	(m³/h)	0,53	0,62	0,75	0,81	0,95	1,09	1,40	1,57	1,84	2,11	2,31	2,64	3,07	3,48
Tlaková ztráta	(kPa)	6	4	6	6	6	7	8	10	10	10	10	11	13	14,3
Průtok minimální	(m³/h)	0,38	0,45	0,54	0,58	0,68	0,78	1,00	1,12	1,31	1,51	1,65	1,89	2,19	2,48
Objem vody v kond.	(l)	1,3	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,3	3,9	4,2	4,4	5,0	5,6	6,7	8,6
Maximální teplota	°C	65	65	62	65	62	65	65	62	65	62	65	62	62	62
Elektrické parametry															
Napájecí napětí	(V;Hz)	3x400V/50Hz Stupeň krytí IP40													
Příkon max.	(kW)	2,2	2,6	3,2	3,5	3,8	4,3	5,5	6,6	7,5	8,1	8,7	9,8	11,3	12,8
Proud provozní max.	(A)	3,8	4,3	5,2	5,5	6	6,6	8,6	10	12	14	15	17	20	21
Proud spouštěcí max.	(A)	28	28	43	43	46	52	62	67	75	101	102	128	139	118
Jištění	(A)	16B	16B	16B	16B	20B	20B	20B	20C	20C	20C	20C	25C	32C	25C
Jistič a sofststartér	(A)	10B	10B	10B	10B	10B	10B	13B	13B	16B	20B	20B	25B	25B	25B
Typ SPIRÁLA BW		5	6	7	8	9	10	13	15	17	20	22	25	30	33

Typ SPIRÁLA BW		5	6	7	8	9	10	13	15	17	20	22	25	30	33
Chladivo R410A	(kg)	1,30	1,40	1,60	1,70	2,00	2,10	2,20	2,40	2,50	2,60	2,90	3,20	3,50	3,80
Olej POE	(l)	0,74	0,74	0,74	0,74	1,25	1,25	1,24	1,66	1,77	1,77	1,77	2,5	2,5	3,25
Rozměry jednotky	(mm; mm)	Výška 700, průměr 580										Výška 750, průměr 630			
Hmotnost	(kg)	80	86	86	88	91	94	98	106	111	123	135	148	162	170
Hladina akust. výkonu +1,5 dB	dB(A)	45,8	46,3	46,8	46,7	47,3	47,8	54,0	50,3	51,3	51,8	53,6	53,8	55,3	56,1
Parametry platí pro nové tepelné čerpadlo s čistými výměníky.															

4. Popis

TČ SPIRÁLA je automaticky pracující zařízení, které odnímá tepelnou energii při nízké teplotě a za přívodu elektrické energie ji při vyšší teplotě opět předává.

Teplonosná kapalina ve výměnících **nesmí porušovat nerez ocel a mosaz.**

Po uvedení do provozu TČ zůstává trvale připojeno na síť a jeho **činnost je řízena signálem od prostorového regulátoru.**

Oběhová čerpadla, jež nejsou součástí TČ, spouští řídicí elektronika podle potřeby jejich chodu.

5. Instalace

5.1 Pokyny pro instalaci

TČ smí být umístěno a provozováno v suché místnosti zabezpečené proti účinkům mrazu. Stupeň krytí tepelného čerpadla je IP40.

TČ postavte na vodorovnou podlahu a dbejte, aby byl dán dostatečný prostor k zajištění dobrého přístupu k němu. Kromě prostoru pro montáž a servis hydraulického připojení, ponechte volný prostor minimálně 20 cm nad tepelným čerpadlem. Tepelné čerpadlo je opatřeno pryžovými tlumiči vibrací a umísťuje se na vodorovnou plochu.

Pro rozvaděč je nutno vyhradit prostor šíře 50 cm, výšky 75 cm. Tedy pro ventilaci minimálně 5 cm a 15 cm pro přivedení kabelů.

Tam, kde by případná vytékající voda mohla způsobit škodu je potřeba učinit protiopatření.

Zařízení musí být instalováno a připojeno v souladu s místními předpisy.

5.2 Hydraulické připojení.

Maximální vstupní tlak kapaliny do primárního výměníku, výparníku je 300000 Pa. (3,0 bar)

Maximální vstupní tlak kapaliny do sekundárního výměníku, kondenzátoru je 300000 Pa. (3,0 bar)

Minimální vstupní tlak kapaliny pro oba okruhy není určen.

TČ není povoleno připojovat pevným potrubím! **Použijte pružné hadicové přípoje, které ohnete do oblouku, aby se vyloučilo pnutí působící na šroubení. Při utahování a povolování závitového spoje zachyťte točivý moment klíčem.**

Na vstupy před výměníky je nutné osadit filtr max. 1 mm.

5.3 Elektrická přípojka

Elektrické připojení TČ na síť musí **provést odborník v souladu s ČSN EN 60335, ČSN EN 60204 a NV 163/2002.**

Dbejte, aby elektrické údaje uvedené na typovém štítku byly v souladu s parametry sítě.

TČ zapojte podle přiloženého doporučeného schématu.

Ochranná svorka na DIN liště je vodivě spojená s vodivými částmi kostry a žluto-zeleným vodičem síťového kabelu.

Je nutné zajistit na přívodu sítě **nadproudovou ochranu motorovým spouštěčem**.

Nezapomeňte nastavit jeho vypínací proud podle jmenovitého proudu TČ.

TČ je elektricky plně propojeno, dodáno s připojeným síťovým kabelem, kabelem řízení a může být připojeno přes jištění na síť.

TČ je za provozu trvale připojeno na síť a jeho chod řídí elektronický obvod:

- a) Integrovaným bezdrátovým prostorovým termostatem
- b) integrovanou ekvitermní regulací
- c) podle signálu od prostorového termostatu s reléovým výstupem
- d) termostatem s připojením OpenThermPlus
- e) dálkovým ovládáním
- f) signálem HDO.

6. Uvedení do provozu a odstavení z provozu

6.1 Uvedení do provozu

Ujistěte se, že primární i sekundární okruh je zaplněn vodou (teplonosnou kapalinou).

Zapněte hlavní jistič v přívodu. Displej indikuje stav TČ viz popis elektroniky.

Při vypnutí jističe „HDO-provozní vypnutí“ vyzkoušejte funkci dopravních čerpadel. Spustíte je ve snímku „Relé ručně“

6.2 Popis elektroniky TČ

Řídící elektronika podporuje:

- komunikační protokol OpenTherm Plus (OT+)
- komunikační linku RS 485
- měření teplot ve dvou akumulacích nádržích, v boileru, pokojové teploty pro dva okruhy, její místní nastavení a venkovní teploty pro ekvitermní regulaci
- topení do dvou okruhů, např. radiátory a podlaha
- ohřev teplé užitkové vody
- chlazení pro velkoplošný systém topení/chlazení (stropní, stěnové, podlahové)
- chlazení fancoily
- spouštění bivalentního zdroje tepla
- vazbu na nadřazený systém rozepnutím poruchového relé v případě poruchy,
- řízení oběhovky mezi aku nádrží a topným systémem (radiátory).
- poskytuje řídicí signál pro řízení otáček dopravního čerpadla zdrojové vody a tím šetří její spotřebu
- poskytuje řídicí signál pro řízení otáček oběhového čerpadla sekundárního okruhu
- vyhodnocuje stav hladiny ve studni a mokro ve strojovně

Dětská pojistka:

V základním snímku podržet 20 vt šipku vlevo, za časem se objeví písmeno 'z'. Blokuje přístup do dalších snímků. Pro zrušení je postup stejný.

6.2.2 Vstupy.

6.2.2.1 Vstup řízení 1. a 2. okruhu - 230V.

Pokud je nastavena „Volba termostatu reléový“ je možno na tyto vstupy připojit běžné termostaty s reléovým výstupem s napětím 230V.

Pokud je nastavena jiná „Volba termostatu“ na vstup řízení 230V se nehledí.

6.2.2.2 Vstup HDO 230V.

Slouží pro připojení signálu Hromadného Dálkového Ovládání, kterým distributor elektrické energie blokuje provoz Tč. Dále se na tento vstup připojuje poruchový kontakt spolupracujících zařízení a spínač provozního vypnutí Tč. Vstup je bezpotenciálový, je vyveden dvouvodičově.

6.2.2.4 Vstup 8 až 35V AC/DC

Používá se ke kontrole funkčnosti frekvenčního měniče studené oběhovky

6.2.2.5 Hladinové spínače

Elektronika je vybavena dvěma hladinovými spínači. Oba jsou galvanicky odděleny od sebe i ostatních obvodů.

Izolační napětí je 1000V. Každý má dvě svorky C a H, na které se připojují elektrody.

Svorku C je možno spojit s ochranným vodičem. Dohledávací napětí je 2,8V 10Hz.

Kapacita kabelu může být 900nF při citlivosti 5kOhmů a 300 nF při 100 kOhmech.

Každý má svůj časovač proti zvržené hladině nastavitelný do 10 vt.

Citlivost je nastavitelná 5 až 100 kOhmů. Nastavením hodnoty 0 je spínač neaktivní.

Časy a citlivosti se nastavují v sekci "Oběhovky bivalence".

Ve snímku "Relé ručně" je informace aktuálního stavu ponoření elektrod.

Spínač 1 má inverzní funkci, je vhodný do studně. Spínače zastavují Tč bez testu námrazy.

Zavlečení cizího napětí mezi svorky, spínače poškodí!!

6.2.3 Výstupy

V TČ je 8 výstupních relé, pro čerpadlo studené vody, čerpadla topné vody dvou okruhů a čerpadla mezi aku nádrží a systémem (radiátory). Dále relé čerpadla TUV, relé pro ovládání bivalentního zdroje tepla, nebo ventilů pasivního chlazení a relé poruchy.

Dalším výstupem jsou signály PWM, 0-10V, pro řízení průtoku studeného i teplého okruhu.

6.2.3.1 Oběhová čerpadla

Oběhová čerpadla jsou spínána prostřednictvím výstupních relé.

Je-li zapnut některý okruh, běží příslušná oběhovka. Jsou-li v aku nádržích externí teploměry, tehdy se po dosažení teploty a vypnutí stroje oběhovky zastaví. Přechodem mezi okruhy se kompresor nevypíná.

Ohřev TUV je nadřazený režim, do kterého se přejde z jakéhokoli stavu, po ukončení TUV je návrat do přerušeného stavu. V bojleru musí být externí teploměr.

Čerpadlo topného systému „AR“ je spuštěno současně se strojem a vypnuto po uplynutí nastaveného času "čas oběhu AR po " v sekci "Oběhovky, bivalence". Je možno volit po hodinách 1 - 125. K vypnutí dojde v celou hodinu následující po vypršení času.

6.2.3.2 Ovládání druhého okruhu

Na svorku „řízení okruhu 2“ je možno připojit běžný termostat s reléovým výstupem s napětím 230Va řídit jím druhý okruh. Je-li použit jeden termostat, pro oba okruhy, vstup se propojí se vstupem řízení 1.

Pokud je zapnutý integrovaný ekvitermní termostat, prostorový termostat, nebo je připojen termostat se sběrníci OpenTherm Plus (OT+), Tč je řízeno těmito a na vstup druhého okruhu 230V se nehledí. Termostat OT musí mít obsluhu druhého okruhu, např.: Siemens QAA73.110.

6.2.3.3 Ovládání bivalentního zdroje tepla

Tepelné čerpadlo obsahuje reléový výstup s příslušným programovým vybavením pro řízení doplňkového zdroje tepla, zpravidla elektrický nebo plynový kotel, což umožňuje provoz v tzv. bivalentní soustavě. Při velkých mrazech, kdy by množství tepla dodávané TČ nestačilo na krytí

tepelných ztrát budovy, zapne se pomocný zdroj tepla. Děje se tak dle následujícího algoritmu. Pokud bytový termostat žádá max. výkon (viz níže) po dobu „bivalence start“, přejde se do režimu bivalence. V tomto režimu běží TČ nepřetržitě, přihlíží se jen ke vstupu HDO. Relé bivalence kopíruje max. výkon bytového termostatu a je hlídána max. teplota výstupu. Režim bivalence je ukončen, jestliže bytový termostat nežádá max. výkon po dobu „bivalence stop“. Obě doby lze nastavit ve snímku nastavení, rovněž tak je možno režim povolit nebo zakázat. Blokování elektrokotle signálem HDO je třeba provést samostatně, přes elektroniku TČ se nepřenáší.

Max. výkon u termostatu s reléovým výstupem je stav, kdy je relé sepnuto. Max. výkon u termostatu s přenosem žádané teploty je stav, kdy žádaná teplota z termostatu je rovna nebo větší než "Teplota výstup". Je nutné nastavit v bytovém termostatu maximální žádanou teplotu o něco vyšší než "Teplota výstup" v Tč.

6.2.3.4 Přípojné komunikační linky

Komunikační linka OpenTherm+ se připojí vedením Cu2x1mm max. 50m, bez zachování polarity. Vzdálenost kabelu OT od silových vedení min. 10cm.

RS 485 - výrobce na vyžádání poskytne protokol.

Čidla teploty dodává výrobce Tč na objednávku. Vzdálenost kabelů teploměrů od silových vedení min. 10cm. Teploměr vnější teploty pro ekvitermní regulaci je potřeba umístit na severní stranu.

Pozor!!

Na linkách je pracovní napětí jen několik voltů, **zabraňte přivedení síťového napětí**. Došlo by k poškození elektroniky Tč!!

Termostat připojený linkou OpenTherm, dále jen OT.

Často se uživatel ptá, jak je to s ekvitermní regulací, s žádanou a skutečnou teplotou místnosti atd. Je to jednoduché, Tč je řízeno dvěma veličinami, které zadává na základě svých výpočtů OT:

1) požadavek chodu, má dvě hodnoty ano, ne

2) žádaná teplota topné vody, v info snímku zobrazená jako "žádaná okruh 1."

Pokud Tč píše "Není žádost chod", pak je to zánik tohoto požadavku nebo žádaná teplota je nižší než "Teplota zapnutí" nastavená uživatelem. Tč začne topit, pokud je žádaná teplota vyšší o diferenci "Diference výstup" než je teplota v zásobníku a vypne při ohřátí vody v zásobníku na žádanou teplotu. Poté vydá zprávu "Ohřáto".

Dále Tč měří venkovní teplotu a poskytuje ji OT pro jeho potřeby. Ostatní položky jsou přenášeny jen pro informaci. Jsou to např. nastavená teplota bytu, skutečná teplota bytu, teploty topné vody informace o chodu stroje, poruchové kódy ap.

6.2.3.5 Ekvitermní termostat

Nastavení základní - ekviterm ano/ne - aktivuje vestavěný ekvitermní termostat, který přebírá řízení stroje.

Vyžaduje připojené venkovní čidlo. Na ostatní externí termostaty stroj nereaguje.

Teplota v bytě Zde si uživatel zadá požadovanou teplotu.

Strmost křivky bezrozměrné číslo určuje náklon ekvitermní křivky

Posun křivky je to paralelní posun ekvitermní křivky ve °C

Předchozí položky jsou uvedeny pro každý okruh zvlášť.

Budova těžká ? ano pro těžkou (zděnou), ne pro lehkou (dřevěnou) budovu.

Nulovat tlumenou potvrzením se do proměnné tlumená teplota zapíše aktuální venkovní, tedy nulují se výsledky předešlých integrací.

V ekvitermním řízení je ohřev TUV podle položky "žádaná tepl. TUV".

Tlumená teplota se inicializuje po resetu a nebo manuálně, viz výše: "Nulovat tlumenou"

Tlumená teplota se tvoří neustále i když je ekviterm vypnut.

Při poruše venkovního čidla se přestane tlumená i geometrická teplota obnovovat a stroj bude topit dle posledního stavu před poruchou. V tom případě je možno přejít na nouzový stav a použít zabudovaný "kotlový" termostat. Ten ale vyžaduje napájení řídicích vstupů 1. a 2. okruhu.

Seřízení ekvitermního termostatu si provede uživatel sám, postup je následující.

- 1) Zvolte teplotu, na kterou chcete být vytápět "Teplota v bytě " a dále v období nastavování ji neměňte.
- 2) Všechny regulační prvky v soustavě otevřete.
- 3) Na začátku topné sezóny, kdy je vyžadován malý topný výkon, nastavte položkou "Posun křivky " požadovanou teplotu v bytě.
- 4) V období nízkých venkovních teplot seřizujte systém položkou "Strmost křivky ".

Vždy po změně hodnoty vyčkejte jeden až dva dny na vyrovnání, pak proveďte případnou další změnu.

Změny provádějte po malých krocích.

6.2.3.6 Prostorový bezdrátový termostat PID

Tento termostat slouží k řízení výkonu tepelného čerpadla i pasivního chlazení v závislosti na teplotě

vzduchu v referenční místnosti. Každé Tč může spolupracovat se dvěma ovladači.

Může pracovat s Tč s modulací výkonu i s Tč pracujícím v režimu ON/OFF.

Skládá se ze tří částí.

1) Ovladač, bílá krabička poháněná baterkami, umístěná v místnosti. Měří a zobrazuje teplotu prostoru, umožňuje nastavování žádané teploty a obě teploty posílá tepelnému čerpadlu. Obsahuje LCD displej, dvě tlačítka, uvnitř je spínač DIP pro volbu jedné ze 4 adres, vysílač RF 433,92MHz, čidlo teploty a dvě nebo tři baterie AA nebo AAA. Verzi se třemi baterkami použijte pro zvýšení dosahu. Se dvěma zkoušeno přes dvě patra.

Odchylka změřené teploty od skutečné je maximálně $\pm 0,266^{\circ}\text{C}$ při 25°C . U většiny přístrojů je to mnohem méně. LCD zobrazuje teplotu prostoru, po stisku některého tlačítka je krátkodobě zobrazena žádaná teplota. Podržením tlačítka po dobu 3 vt začne blikat tečka a tlačítka lze žádanou teplotu změnit. Po 3 vt nečinnosti je režim nastavování opuštěn a nová hodnota je uložena do paměti.

Spínačem DIP se volí adresa ovladače, obsluhuje-li Tč dva topné okruhy, má každý okruh svůj ovladač. Ovladače musí mít nastaveny rozdílné adresy. Možnost 4 adres je pro případ, že by pracovaly dvě Tč blízko sebe. Adresy a polohy spínače: a1 = 1 ON, 2 ON; a2 = 1 OFF, 2 ON; a3 = 1 ON, 2 OFF; a4 = 1 OFF, 2 OFF;

Baterie by měly být s dlouhou životností (alkalické, lithiové), kalkulovaný odhad provozu s AA je 3 roky. Otevření přístroje proveďte opatrným rozpáčením postupně ve všech 4 rozích, jako nástroj lze použít nůž.

2) Přijímač je integrován v modulu Rm a je připojen na datovou linku Tč.

3) Software v řídicí elektronice Tč. Prostorový termostat má svůj informační snímek, v němž lze číst skutečnou a žádanou teplotu prostoru, jsou přenesené z ovladače a žádanou teplotu topné vody, to je výstup regulátoru PID.

Instalace: V "Nastavení základní", "Volba termostatu" zvolte "prostorový", přejděte do "Externí teploměry", "ovladač pro x.ok" a vyhledejte příslušnou adresu, to je ta, která zobrazuje přenášenou teplotu. Pro rozlišení dvou ovladačů umístěte jeden do teplejšího prostředí a přiřazení proveďte podle teplot nebo vyberte podle nastavených adres, viz výše.

6.2.3.7 Pasivní chlazení

Systém pasivního chlazení umožňuje v horkých letních dnech snižovat teplotu v domě na žádanou hodnotu.

Pokud je systém zřízen, nastaví se v položce "servis".

Přechod mezi topením a chlazením je ponechán na uživateli v "Nastavení základní" položka "Zapnout chlazení".

Pod ní je položka "Otáčky Os chlaz." pro volbu výkonu studené oběhovky v režimu chlazení.

V režimu chlazení je zachován ohřev TUV bez omezení.

Řídicí informace jsou brány z okruhu I! Spolupracuje se všemi typy termostatů kromě ekvitermu.

Reléový termostat ovládá přímo činnost oběhových čerpadel.

Ostatní termostaty "OpenTherm ", "prostorový"(bezdrátový PID) a "dálkové ol. RS485" zadávají řídicí elektronice dvě teploty, skutečnou a žádanou. Systém pracuje s pásmem proporcionality 1,5°C, pod pásmem nechladí, nad chladí trvale, v pásmu pracuje s desetiminutovým cyklem s rozlišením půl minuty.

Řízení trojcestných ventilů chlazení se pro tento režim připojí:

1. na relé „Chlazení“ trojcestný ventil v okruhu studniční vody.
2. na relé BIV – bivalence trojcestný ventil v okruhu topné vody.

6.2.4 Testy po zapnutí napájení

Kontrolní součet

Slouží ke kontrole celistvosti programové paměti. Test paměti se provádí po zapnutí napájení, výsledek je zobrazen na displeji na začátku horního řádku, OK = test proběhl úspěšně, paměť je v pořádku. Bug = chyba, jeden nebo více bitů má změněnou hodnotu. Test je jen informativní.

Test směru.

Je určen ke správnému připojení třífázového motoru kompresoru na síť, aby se netočil opačně, využívá se při instalaci. Test proběhne při prvním spuštění kompresoru po zapnutí napájení, je-li povolen a teplota výstupu kompresoru je menší než 40°C. Trvá 1 minutu. Neúspěch zastaví kompresor a na displeji bliká: „Asi opačný sled“, nutno potvrdit tlačítkem. Povolení testu se provádí v "Nastavení základní", poslední položka "Test směru otáčení", 1 = povolen.

6.2.6. Historie vypnutí.

Do tohoto snímku se ukládá důvod každého vypnutí s pořadovým číslem a označením okruhu. Dále jsou zde uloženy teploty vnitřního měření, čas, datum, otevření vstřík. ventilu a čas chodu.

6.2.7 Seznam kódů chyb přenášených do OT termostatu

Vážné:

Nastane-li chyba 3x během 10 hodin, stroj je trvale odstaven. Vybavení chyby se provede dvojím stiskem některého tlačítka. První stisk rozsvítí podsvětlení displeje pro přečtení chyby.

- 1-5 Vadné čidlo č.
- 8 Asi opačný sled
- 9 Preso výparníku
- 10 Preso kondenz.

Opakovatelné:

Nevedou k trvalému odstavení stroje.
Chyba zanikne při dalším startu.

- 11 Maximální Teplota
- 12 Hrozilo zmrznutí
- 13 Horký kompresor
- 14 Vadné čidlo TUV
- 15 Chyba Odmrazování

6.2.8 Displej

Hod.min.s. Tvýst.	
Informace o stavu	Důvod posledního vypnutí Dětská pojistka
So --,- To --,- Si --,- Ti --,-	So --,- Tk --,- Sv --,- Ot - %
Boiler --,- °C Zásobník --,- °C	Zobrazení teplot Zásobník 1, Zásobník 2, Venkovní, Boiler, Tlumená, Geometrická, Žádaná 1, Žádaná 2. Pravým tlačítkem rolujeme v zobrazení teplot
Prostorový termostat →	skutečná byt 1 23 °C nastavená byt 1 24 °C žádaná topná 1 28 °C skutečná byt 2 23 °C nastavená byt 2 22 °C žádaná topná 2 22 °C
Ekvitermní termostat →	Teplota v bytě 1 --,-°C Strmost křivky 1 -- Posun křivky 1 --,-°C Teplota v bytě 2 --,-°C Strmost křivky 2 -- Posun křivky 2 --,-°C Budova těžká ? ano Nulovat tlumenou 0 Žádaná okruh 1 --,-°C Žádaná okruh 2 --,-°C Tlumená -,-°C Geometrická -,-°C

Základní snímek. Zobrazuje čas a provozní stavy, důvody bránící spuštění, poruchy ap.

V základním snímku podržená šipka vpravo zobrazí důvod minulého vypnutí.

Šipku vlevo podržet 20 vt , za časem se objeví písmeno 'z'.

Pro zrušení je postup stejný.

So – stud.výst., To – teplá výst. Tk – výstup kompresoru
Si – stud. vst. (od WW25 výst.II), Ti – teplá vst, Sv stud. výst.
Ot otáčky studničního čerpadla v %.

Pravé tlačítko za klidu pustí primární vodu, levé zastaví.

Odstavce nastavení termostatů se zobrazí po navolení v „základním nastavení“

Změna nastavených hodnot:
Pravou šipkou → přejít do editace,
↑/↓ nastavit hodnotu, → potvrdit.

Zde si uživatel zadá požadovanou teplotu v bytě 1.

Bezrozměrné číslo určuje náklon ekvitermní křivky 2,5 až 30.

Paralelní posun ekvitermní křivky 1 ve °C.

Zde si uživatel zadá požadovanou teplotu v bytě 2.

Bezrozměrné číslo určuje náklon ekvitermní křivky 2,5 až 30.

Paralelní posun ekvitermní křivky 2 ve °C.

Ano pro těžkou (zděnou), ne pro lehkou (dřevěnou) budovu.

Potvrzením se jako tlumená teplota zapíše aktuální venkovní.

Termostat Open Therm →	žádaná okruh 1. --,- °C
	nastavená byt 1. --,- °C
	skutečná byt --,- °C
	žádaná TUV --,- °C
	skutečná TUV --,- °C
	žádaná okruh 2. --,- °C
Nastavení základní →	Ohřev ☐ TUV povol ne
	žádaná tepl. TUV 45 °C
	Diference TUV 3 °C
	Teplota okruhu 1 56 °C
	Diference okr. 1 10 °C
	Řídit dle vratné ne
	čas klidu ! návod 7 min
	čas chodu ! návod 3 min
	Termostat Okr 1 - prostorový - ekvitermní - OpenTherm - reléový
	Termostat Okr 2 - prostorový - ekvitermní - OpenTherm - reléový
	Zapnout chlazení ne
	Otáčky Os chlaz. 80%
	Korekce venkovní 0 °C
Oběhovky, bivalence →	Teplota zapnutí 28 °C
	žádaná Tep Studené 5,0 °C

Informační teploty, tento snímek se zobrazí, jen když je připojen termostat s protokolem OT+

TUV je nadřazený režim, do kterého se přejde z jakéhokoli stavu, po ukončení TUV je návrat do přerušeného stavu.

Zde je možno zakázat ohřev teplé užitkové vody

Uplatňuje se, pokud termostat neumí řídit ohřev užitkové vody. Teplotní čidlo v bojleru musí být vždy.

Zapne po změně teploty o nastavený počet °C

Není-li připojen termostat, tak Tč ohřívá vodu na tuto teplotu.

Zapne po změně teploty o nastavený počet °C

Také lze řídit podle zpátečky

Výrobce kompresoru povoluje počet startů max. 6x za hodinu. Doporučená hodnota je 7 min. Nastavením na nižší hodnotu by mohlo dojít ke snížení životnosti kompresoru.

Je to minimální doba chodu, doporučená hodnota je 3 min.

Souvisí s předchozí položkou, má význam pro mazání kompresoru. Zde volíme způsob řízení 1. okruhu

Zde volíme způsob řízení 2. okruhu

K venkovní teplotě se přičte nastavená hodnota.

Některé termostaty OT nemají tuto volbu, tak je to zde. Tč je spuštěno, až když žádaná teplota z termostatu přesáhne tuto hodnotu. Zamezuje se tím zbytečnému spouštění Tč.

Je-li v systému instalováno řízení průtoku, tak touto položkou se nastavuje teplota odtékající prim. vody.

	Tep.spád.studené 8°C	Tímto se nastaví maximální rozdíl teplot Si - So
	počKorekceTepStu 2°C	Zvýšení žádané teploty studené při startu a přechodu na jiný topný okruh.
	časKorekceTepStu 40vt	Čas trvání předešlé hodnoty.
	HlaPodlahy citl 30	Citlivost spínače zaplavení podlahy
	HlaPodlahy zpožd' 1 vt	Zpoždění spínače zaplavení podlahy
	HlaStudny citl 30	Citlivost spínače hladiny studny
	HlaStudny zpožd' 1 vt	Zpoždění spínače hladiny studny
	čas oběhu S před 15 vt	Předběh čerpadla studené vody
	čas oběhu S po 15 vt	Doběh čerpadla studené vody
	čas oběhu T před 10 vt	Předběh teplých oběhovek
	čas oběhu T po 40 vt	Doběh teplých oběhovek
	Čas oběhu AR po 4 hod	Doběh oběhovek z akumulčních nádrží
	Protoč čerpadla 7 dny	Při nečinnosti jednotlivě každé oběhovky po nastaveném počtu dnů tuto zapne na nastavený počet vteřin, aby nezasedla. 0 = funkce vypnuta.
	čas protáčení 10 vt	Doba chodu při protáčení ve vteřinách.
	Bivalence ano ne ne	Popsané v návodu 6.2.3.3
	Bivalence start 2,0 hod	
	Bivalence stop 1,0 hod	
Druhý okruh →	Teplota okruhu 2 26 °C	Tato nabídka se zobrazí, je-li v servisu první položka 2. okruh = ano. Jestliže OT termostat ovládá dva okruhy, tak tato položka se neuplatní, teplotu zadává termostat.
	Diference okr. 2 1 °C	Zapne po změně teploty o nastavený počet °C
	Řídit dle vratné Ne	
	Odklad vstupu r2 0 min	Prodleva po zapnutí řízení 2. okruhu.
	čas 1. okruhu 10 min	Dává-li termostat požadavek na oba okruhy najednou, jsou časy jejich chodu nastaveny zde.
	čas 2. okruhu 4 min	Viz předchozí.
Relé ručně →	← dolu ↓ Podl 0 Stud 0	Ruční ovládání oběhových čerpadel je za chodu stroje potlačeno. Informace aktuálního stavu ponoření elektrod hladinových spínačů.

Oběhové studené Vyp Zap -
Otáčky Studené Obě Zav Otev 0%
PWM 2 Zav Otev 0%
Oběhové teplé Vyp Zap -
Oběhové teplé 02 Vyp Zap -
Oběhové TUV Vyp Zap -
Oběhové radiátor Vyp Zap -
Relé poruchy Vyp Zap -
Relé bivalence Vyp Zap -
Relé chlazení Vyp Zap -

Externí Teploměry →	zásobník 1.okr 0 0.0°C
	zásobník 2.okr 0 0.0°C
	boiler 0 0.0°C
	venkovní 0 0.0°C
	ovladač pro 1.okr 0 0.0°C
	ovladač pro 2.okr 0 0.0°C
	Adresa přijímače 87

číslo stroje: -----	
Motor. Hodiny -- Starty --	
Počty poruch →	Vadné čidlo XX -
	Preso výparníku -
	Preso kondenzátoru -

Historie vypnutí	Důvod vypnutí Poř.číslo Okruh
čas → zim/let den hod:min d.m.rok	

Přiřazení externích teploměrů

a prostorových bezdrátových termostatů - ovladačů:

V příslušné položce -

venkovní, boiler, zásobník, ovladač-bezdrátový termostat, zadat jednou (→), šipkami nahoru/dolu vybrat čidlo s odpovídající teplotou, zkontrolovat, zda reaguje na ohřev rukou, potvrdit šipkou doprava (→).

Čas běhu kompresoru

Počet startů

Horní řádek zobrazuje slovně typ poruchy, na dolním řádku je počet zásahů.

Teploty Ti To Si	Čas	Datum
Teploty So Sv Ko	Výk.vent.%	Čas chodu min

Elektronika obsahuje zálohovaný obvod RTC, umí přestupný rok, letní čas. Pokud má OT nastaven časový master na hodnotu externí, elektronika Tč poskytne svůj čas.

Tato část je určena pro servisní techniky.

Změna nastavených hodnot může být provedena jen se souhlasem výrobce.

Servis (heslo)	Servis (heslo) 0 0 0 0
Servis →	2. okruh zřízení ne
	TUV okruh zřízení ne
	Chlazení zřízeno ne
	Chlaz samostatně ne
	Zamrznutí vyp -12 °C
	Zamrznutí zap -8 °C
	Nízké Otáčky Ob St. 59
	Vysoké Otáčky Ob.St 84
	Kompresor = 100+ 25°C
	Výstup max. 1 66 °C
	Výstup max. 2 66 °C
	Výstup max. TUV 66 °C
	Heslo aktivovat ano
	Počáteční výkon 25 %
	1. vstřík 10 vt
	čekat na presostat 4 vt
	Výkon minimální 15 %
	Studený výkon 30 %
	Tepl.Stud.Výkonu 18°C
	Přehřátí kondenzátoru 33 °C
	VýkPos 2.ventilu 0 krok
	Funkce Odledování ne
	Opakuj neteče prim ne

Do dalších položek je přístup povolen heslem.

Zadat heslo šipkou vpravo → a ↑/↓ a potvrdit šipkou ← a ↓

Při instalaci 2. okruhu (např. podlahy) zadejte ano

Při instalaci ohřevu TUV zadejte ano

Při instalaci pasivního chlazení zadejte ano

Pro fancoily

Nastavení ochrany proti zamrznutí a rozmrznutí

Nastavení ochrany proti zamrznutí a rozmrznutí

Dolní mez výkonu řízeného čerpadla studené vody

Horní mez výkonu řízeného čerpadla studené vody

Havarijní vypínací teplota výtlaku kompresoru.

Havarijní vypínací teplota výstupu Okr 1, též omezení pro uživatelské hodnoty.

Havarijní vypínací teplota výstupu Okr 2, též omezení pro uživatelské hodnoty.

Havarijní vypínací teplota výstupu TUV, též omezení pro uživatelské hodnoty.

ne = heslo do servisu je neaktivní

souvisí s regulací vstřikovacího ventilu

Nepoužito

Nepoužito

	FM studené a/n ? ne	Vstup 8-35V AC/DC
	Třicestné a/n ? ne	Při použití trojcestných ventilů a jednoho oběhového čerpadla v sekundárním okruhu.
Regulátory →	P zisk kondenzátoru 2	Nastavení PID regulátoru vstřikování
	I kondenzátor 20	
	D kondenzátor 2	
	P zisk studená oběh. 20	Nastavení PID regulátoru studené oběhovky
	I studená oběhovka 7	
	D studená oběhovka 3	
Sout Tout Kout Sin Tin Sv	--.- --.- --.- --.- --.- --,-	Snímek teplot vnitřních teploměrů
TepKomKVLHRRv skutPK ΔPK výkon	--.- --.- --.- --.- --.-	Snímek regulátoru vstřikování a vstupů
Ventil výkonu ← Vyp Zap →		
Vstřikov. ventil % ← Zav Otev →		Při zobrazení tohoto snímku je odpojeno řízení vstřikovacího ventilu od regulace. Ovládání je předáno na tlačítka. Za chodu stroje se zde nezdržovat.

6.2.9 Odstraňování závad

Chybová hláška se zobrazuje na spodním řádku úvodního snímku:	Je nastaven po zapnutí, nebo se zobrazí opakovaným stiskem horní, případně levé šipky.
Na úvodním snímku není chybová hláška	Podržíme pravé tlačítko – zobrazí se důvod posledního vypnutí.
Není žádost chod	Zapnout prostorový termostat Vyměnit baterie v termostatu
Drahá sazba HDO	Vysoký tarif – počkat na změnu Rozepnutý snímač hladiny – počkat na doplnění studny Porucha frekvenčního měniče – postupovat dle návodu FM
Ohřáto	Dosažená nastavená teplota – TUV, výstup, nebo vratná, nebo požadovaná termostatem OT – podle potřeby zvýšit
Maximální teplota	Dosažená maximální teplota 66°C – nastavit předcházející limity níže
Hrozilo zmrznutí	Zvětšit průtok studené vody, teplotu So nastavit cca 4°C (2 až 5°C) Možná příčina: 1. poklesla teplota vstupní studené vody. 2. znečištěný primární okruh
Neteče primár	Obnovit dodávku studené vody
Preso kondenz.	Teplý výměník bez vody - odvzdušnit Není průtok teplé – zasedlé, zavzdušněné oběh. čerpadlo
Preso výparníku	Objeví se při spouštění a malém teplotním rozdílu studené a teplé, pod cca 10°. Vypnout na 10s napájení Tč. Požádat o odborný servis, Doladit nastavení regulátoru vstřikování.
Vadné čidlo č.1 (2;3;4;5)	Požádat o odborný servis
Podíl počtu startů a motohodin je více než 6 až 10	Prodloužit dobu chodu kompresoru zvětšením doby klidu, zvětšením diferencí termostatu.

6.3 Odstavení z provozu

TČ vypněte prostorovým termostatem nebo jističem HDO a vyčkejte, až se zastaví kompresor a oběhová čerpadla.

Za chodu kompresoru nevypínejte TČ hlavním jističem, neuzavřel by se vstřikovací ventil, což by vedlo ke snížení životnosti kompresoru.

7. Likvidace po skončení životnosti

V případě skončení životnosti tepelné čerpadlo odevzdejte k likvidaci ve sběrném dvoře.

Výrobek obsahuje náplně (chladiivo, olej), které je třeba likvidovat předepsaným způsobem.

8. Údržba

Zařízení je konstruováno jako bezúdržbové.

Přesto však je vhodné při jeho provozu dodržovat tyto zásady:

- Udržujte prostor, kde je zařízení instalováno, v suchu a čistotě
- V případě unikajících tekutin vypněte přístroj a kontaktujte servisní organizaci.
- Pravidelně čistěte filtry, abyste předešli poruše v důsledku malého průtoku vody

9. Preventivní údržba

Preventivní údržba se zaměřením na úniky chladiva způsobené netěsnostmi se u tohoto tepelného čerpadla neprovádí.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 842/2006

ze dne 17. května 2006, čl. 3, odst. 2, písm. a

dále čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014 :

„Těsnost aplikace obsahující fluorované skleníkové plyny v množství odpovídající nejméně 5 tun ekvivalentu CO₂ se kontroluje alespoň jednou za dvanáct měsíců; to se nevztahuje na hermeticky uzavřené systémy, které jsou jako takové označené a obsahují fluorované skleníkové plyny v množství odpovídající nejméně 10 tun ekvivalentu CO₂.“

Pro použité chladivo R410A je to množství 4,79 kg

10. Hlukové charakteristiky

Hlukové charakteristiky dle ČSN EN 12102-1:2018, ČSN ISO 9614-2:1997,

EHPA Testing Regulation vision 1.6

Hladina akustického výkonu a hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1m jsou uvedeny v technických parametrech.

12. Doprava a manipulace

Ke zvedání a přenášení používejte dodané úchyty.
Skladujte na suchém místě.

13. Záruční podmínky

Standardní záruční doba je platná 36 měsíců ode dne prodeje, nebo uvedení do provozu montážní firmou, nejdéle však 39 měsíců od data prodeje.

Záruka se vztahuje na všechny poruchy, způsobené závadou ve výrobě nebo závadou materiálů použitých při konstrukci tepelného čerpadla.

Podmínkou záruky je instalace a provoz TČ podle návodu k použití, zvláště:

Jištění síťového přívodu odpovídajícím motorovým spouštěčem.

Instalace na vodorovnou podlahu, v suchém prostředí, v teplotě 0°C až +30°C.

Použití neagresivních teplonosných médií /vody nebo nemrznoucí směsi/ primárního i sekundárního okruhu. Teplonosná kapalina ve výměnících nesmí porušovat nerez ocel, měď a mosaz.

Záruka ztrácí platnost:


Změnou parametrů řídicí elektroniky použitím hesla (odstavec 6.2.7.1 návodu k použití) bez souhlasu výrobce.

Porušením plombovacích prvků.

Poškozením ohněm, vodou a vnější silou.

Překročením maximálních teplot teplonosných médií /vody nebo nemrznoucí směsi/ za klidu kompresoru ohřátím vnějším zdrojem: výparník 47 °C, kondenzátor 68 °C.

Přípojný modul -
tepelné čerpadlo SPIRÁLÁLA

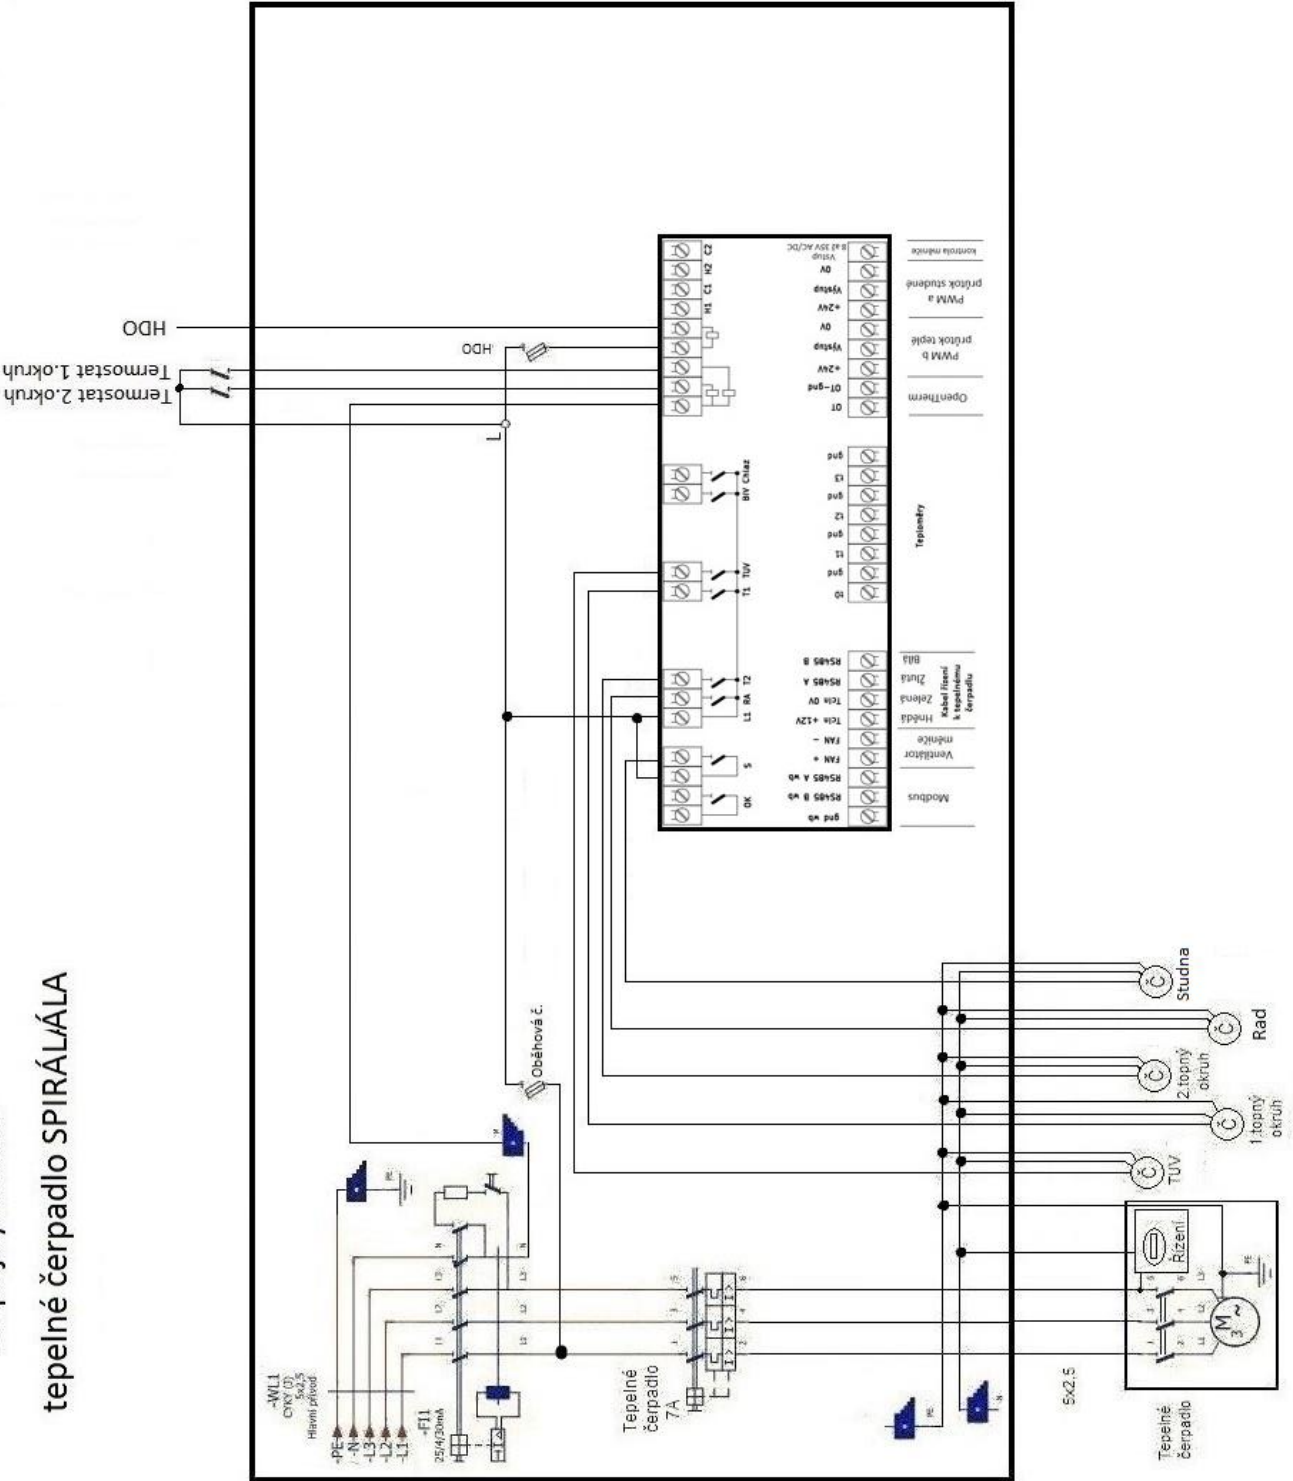

Rozvaděčový modul


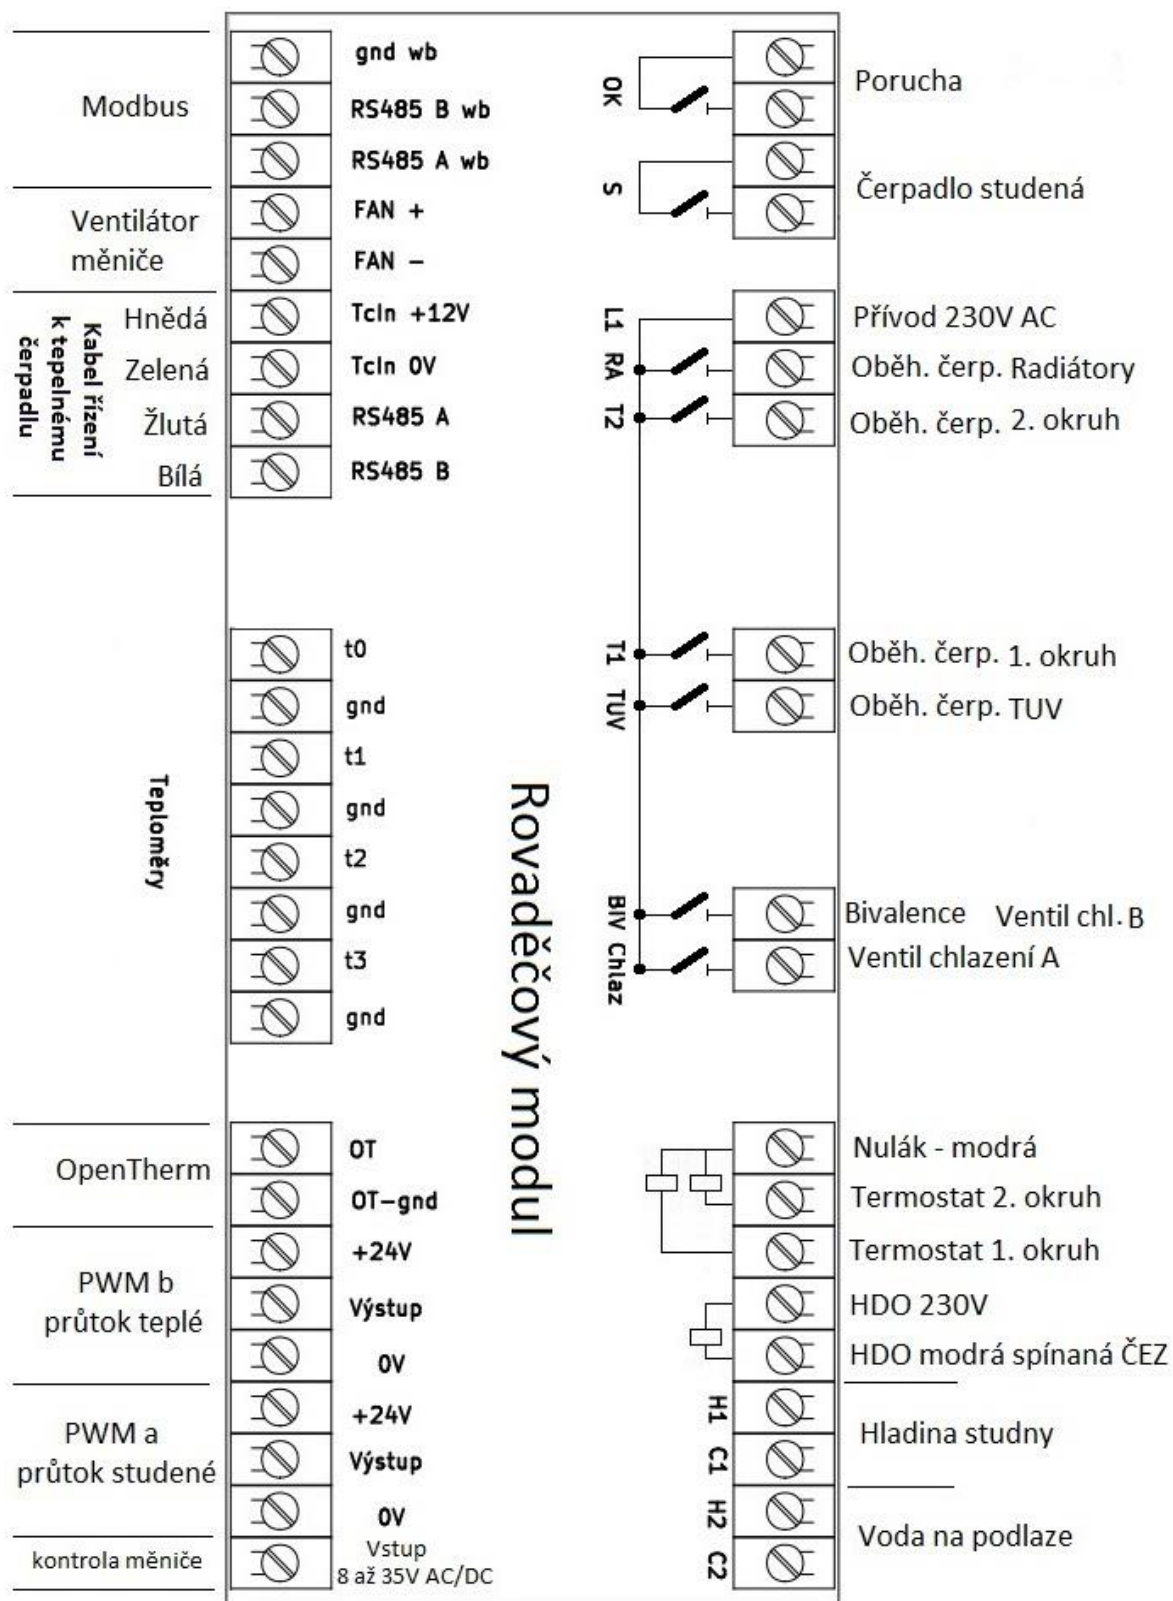


Schéma vnitřního zapojení tepelného čerpadla

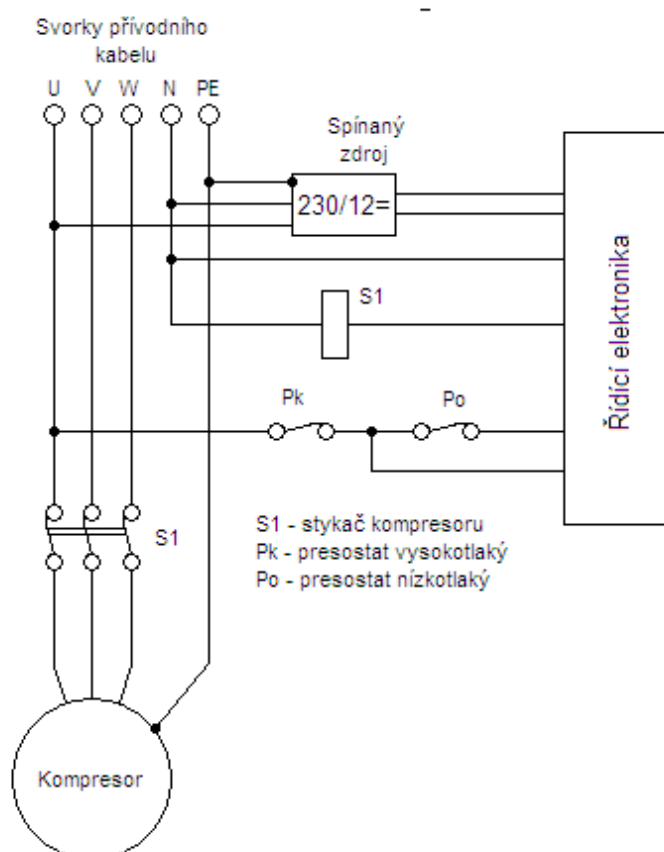

15. Rozsah dodávky:

Tepelné čerpadlo se dodává s kabely (síťový a řídicí) délky 250cm.

16. Změny v návodu:

Poslední aktualizace 9.6.2022 verze 7f

Tepelná čerpadla neustále zdokonalujeme, což vyžaduje i aktualizaci návodu.

Výrobce si proto vyhrazuje právo na změny.

17. Dotazy, připomínky prosím adresujte výrobci:

Josef Stuchlík
Straky 235
28925 Straky

mobil: 603 288 897

E – mail: stuchlik.josef@seznam.cz


<http://www.tcspirala.cz/>

Přípojný modul -
tepelné čerpadlo SPIRÁLÁLA



Zjednodušený náčrtek celkové instalace pro pasivní chlazení

Schéma zapojení tepelných čerpadel SP/RÁLA slouží pouze jako příklad použití. Nelze jej použít jako závazný projekční podklad! Ochranné prvky, jako pojistné ventily a expanzní nádoby, jakož i veškeré dimenze (potrubí, oběhová čerpadla atd. a konečné zapojení musí určit projektant!

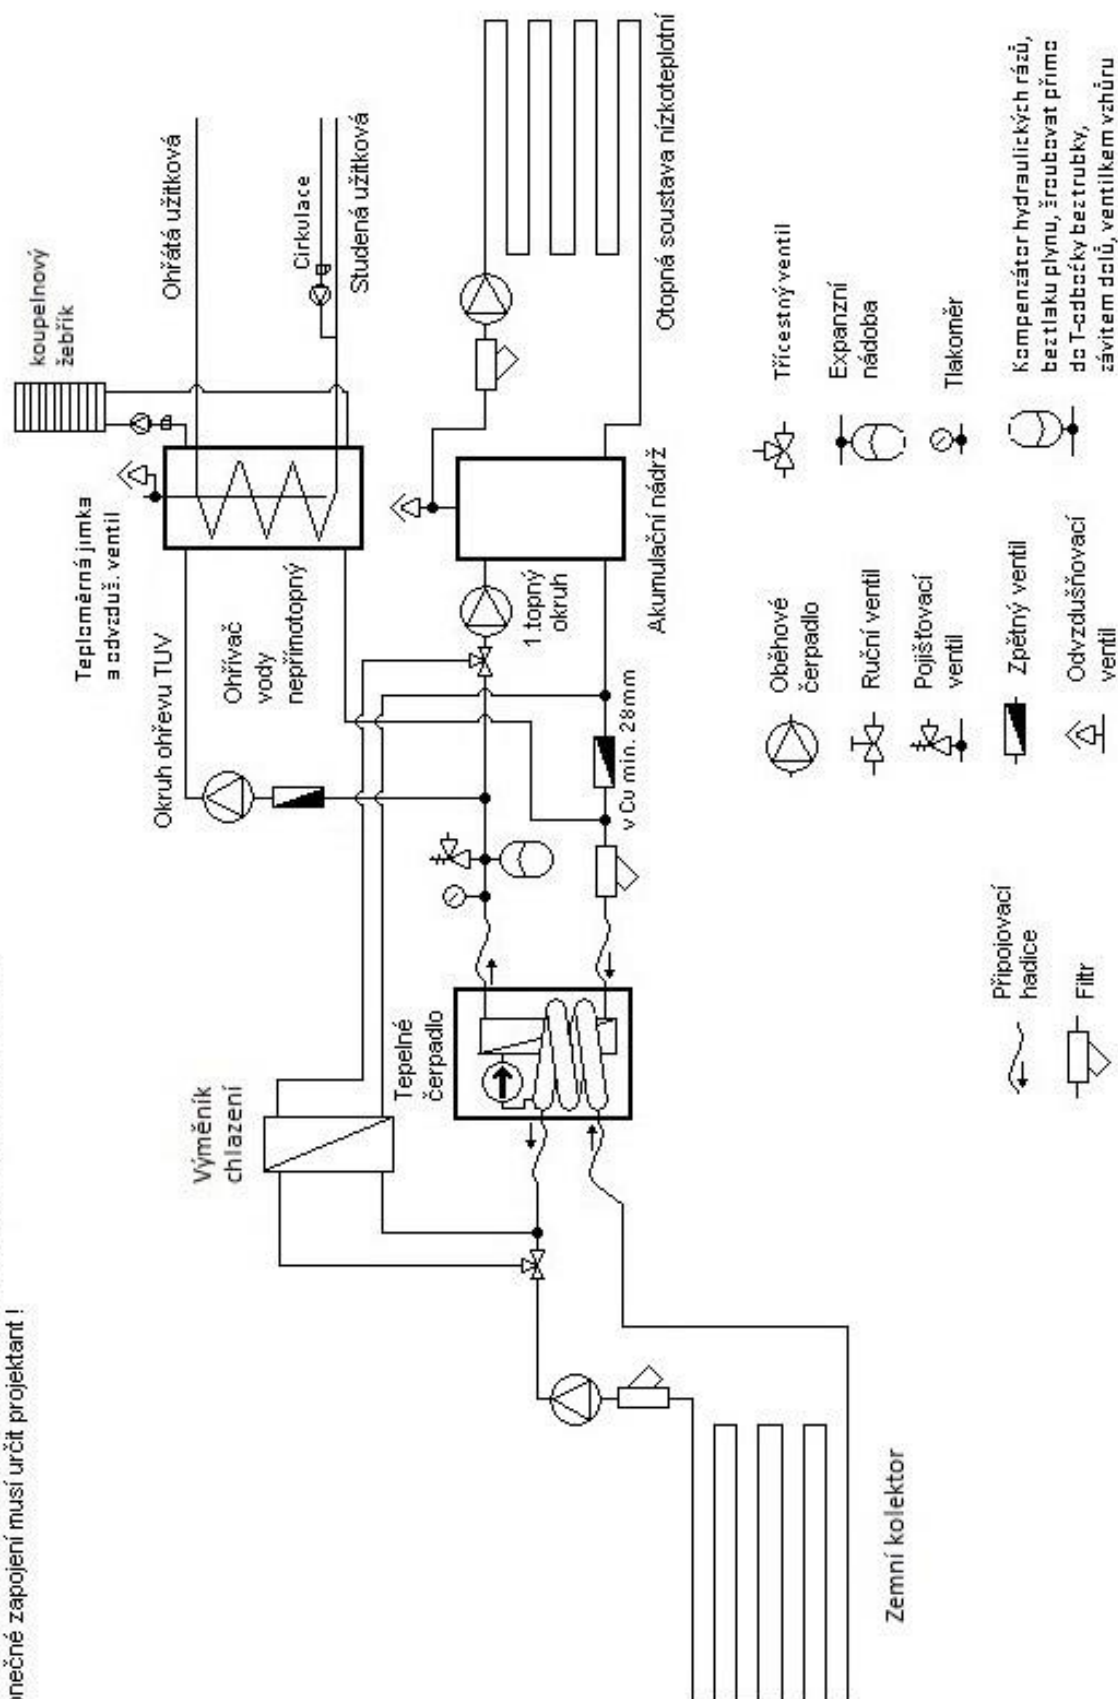

Doporučení pro montáž tepelných čerpadel voda-voda SPIRÁLA BW

Ke šroubení na TČ se chovat ohleduplně, potrubí a armatury připojovat dodanými hadicemi, případně s vloženým kolenem. TČ není povoleno připojovat pevným potrubím (také není vhodný nerez. vlnovec nebo pancéřové hadice)! Použijte dodané pružné hadicové přípoje.

Na přípojně potrubí TČ osadit kohouty, aby bylo možno odpojit Tč (stejně tak filtr, oběhovky, nádrže, ...).

Oběhová čerpadla montovat pokud možno vertikálně, směr toku vzhůru, zpětné klapky pod ně. Zpětné klapky použít s plastovou kuželkou, pryžovým těsněním, pružinkou.

Dimenze potrubí topné vody pro 10 kW - Cu 28/1. Přizpůsobit podle délky, materiálu, výkonu, aby byl dosažen jmenovitý průtok. Možno poptat u výrobce Tč.

Na vstup topné vody (zpátečku) před Tč **je nutné osadit filtr**.

Výstup do topného systému připojit do nejvyššího šroubení akumulární nádrže, obvykle střed víka.

Zpáteční potrubí od topného systému (podlaha, radiátory) do AKU a potrubí z AKU do Tč se vede odděleně. Společná může být jen co nejkratší (max. 5cm) armatura mezi akumulární nádrží a rozbočením (např. T-kus přímo na AKU). **Zpátečku z TUV a topného systému nikdy nespojovat.**

Na ohřev TUV doporučujeme použití samostatné akumulární nádrže s průtokovým ohřevem TUV. Pokud se přesto použije bojler klasického typu, ohříváný přes výměník nebo nádrž s vnořeným bojlerem, teplosměnná plocha výměníku je potřeba min. 0,25m² na 1kW.

Tlakové nádrže - ohřev TUV a akumulární nádrž vybavené elektrickým ohřevem musí být jištěné **pojistným ventilem přímo na nádrži**, aby nešel laickou obsluhou vyřadit.

Vzdálený přístup k tepelnému čerpadlu wifi.

Popis

Systém slouží ke vzdálené kontrole, nastavování a řízení tepelných čerpadel značky "Spirála" po internetu. Veřejná internetová adresa objektu není vyžadována. U rozvaděče Tč je umístěn wifimodul, což je malá krabička připojená kabelem do rozvaděče. Na druhé straně spojení, třeba i na druhé straně zeměkoule je PC, mobil a podobně, jenž má připojení na internet.

Instalace

Pro uvedení do provozu je třeba nastavit wifimodul pro připojení k domácí wifi síti. Proveďte se zařízením, které má wifi, např. mobil, PC. Při prvním zapnutí je wifimodul ve stavu přístupového bodu (AP) se svojí sítí s názvem "Spirála". Na PC či mobilu vyhledejte wifi síť, připojte se na síť s názvem "Spirála", v prohlížeči do adresního řádku napište "10.0.1.1" zobrazí se nastavení stránky wifimodulu. Horní tlačítko vyhledá síť v dosahu, vyberte svoji síť, zadejte heslo a potvrďte. Tím wifimodul přejde do provozního stavu a připojí se na vaši domácí síť. Úspěšné připojení je indikováno svitem LED po dobu 1 v. Jeli potřeba někdy v budoucnu přenastavit připojovací údaje domácí sítě, lze vstoupit do nastavení režimu podržením tlačítka uvnitř wifimodulu při zapnutí (třeba připojením kabelu).

Použití

Nyní je již možné sledovat Tč na internetu. V prohlížeči napište adresu "vpkce.eu". Ke stroji se přihlašujete číslem stroje, použijte 5 číslic před dvojtečkou a heslem. Pro první přihlášení obdržíte inicializační heslo, po přihlášení si ho změňte. Heslo by mělo být složeno z alfanum znaků, můžete zkusit i jiné znaky, když použijete nějaký nevhodný a stránce se to nebude líbit, tak vám řekne, že hesla nesouhlasí (zadáva se dvakrát). Když heslo zapomenete, kontaktujte výrobce. Poskytne Vám nové inicializační.

Vlastnosti

Po přihlášení čekáte na první reakci Tč 0 až 60 vteřin, pak proměnně reagují po vt, konstanty pomaleji. Můžete měnit hodnoty nechráněných konstant, pro údaj "ne" zadejte nulu, pro "ano" zadejte jedničku. Změna konstanty proběhne do 3vt, na stránce se to projeví do 15vt. Zpětné hlášení změny není řešeno, kontrolujte hodnotu na stránce "konstanty". Zadáte-li konstantu mimo její povolený rozsah, změna nebude provedena. Aktivitu wifi indikuje LED, v klidu jedno bliknutí za minutu, jeli někdo připojen, bliká po vteřině.

Možnosti vzdáleného řízení Tč

Na stránce "ovládání" se po načtení dat objeví tabulka s obsahem závislým na instalovaných termostatech. Zobrazeny jsou jen položky, které lze měnit. Řádek obsahuje název řídicí položky, její aktuální stav, políčko pro zadání nové hodnoty a potvrzovací tlačítko. Žádané teploty prostoru lze zadávat přímo z termostatu "Prostorový bezdrátový" a i zde z webu. Platí hodnota, která byla změněna naposledy. Po výpadku napájení je načtena hodnota z termostatu.

Poznámky

Výjimky teplot: -51 = přerušené čidlo, -52 = zkrat čidla.

Kódy termostatů: Db 41 a 141

0 = Reléový

1 = OpenTherm

2 = Ekvitermní

3 = Prostorový bezdrátový

4 = Dálkové ovládání

Připojení konektoru wifi

4 žilový kabel Tč	Rozvaděčový modul		Konektor wifi
	Kabel řízení k Tč		
	označení	signál	
Bílá	B	B	Zelená
Žlutá	Žl.	A	Žlutá
Zelená	Zel.	(-)	Červená
Hnědá	H	(+)	Černá

Platné pro „křížený“ kabel RJ11.

Záruční list na tepelné čerpadlo

SPIRÁLA

Výrobní číslo:

Záruční podmínky:

Standardní záruční doba je platná 36 měsíců ode dne prodeje, nebo uvedení do provozu montážní firmou, nejdéle však 39 měsíců od data prodeje.

Záruka se vztahuje na všechny poruchy, způsobené závadou ve výrobě nebo závadou materiálů použitých při konstrukci tepelného čerpadla.

Podmínkou záruky je instalace a provoz TČ podle návodu k použití, zvláště:

Jištění síťového přívodu odpovídajícím motorovým spouštěčem.

Instalace na vodorovnou podlahu, v suchém prostředí, v teplotě 0 °C až +30 °C.

Použití neagresivních teplotnosných médií /vody nebo nemrznoucí směsi/ primárního i sekundárního okruhu. Teplotnosná kapalina ve výměnících nesmí porušovat nerez ocel, měď a mosaz.

Záruka ztrácí platnost:

Změnou parametrů řídicí elektroniky použitím hesla (odstavec 6.2.7.1 návodu k použití) bez souhlasu výrobce.

Porušením plombovacích prvků.

Poškozením ohněm, vodou a vnější silou.

Překročením maximálních teplot teplotnosných médií /vody nebo nemrznoucí směsi/ za klidu kompresoru ohřátím vnějším zdrojem: výparník 47 °C, kondenzátor 68 °C.

Datum prodeje:

Podpis:

Razítko výrobce:

Datum uvedení do provozu:

Podpis:

Razítko montážní firmy: