

Tepelné čerpadlo

SPIRÁLA

Návod k instalaci, obsluze a údržbě pro typy

Spirála WW10V

Spirála WW15V

Spirála WW22V

Spirála WW30V

Výrobní číslo: _____

Obsah

1. Bezpečnostní pokyny	4
2.1. Zjednodušený nákres celkové instalace	5
2.3. Nákres TČ s připojeními a rozměry	5
3. Technické parametry	6
4. Popis	8
5. Instalace	8
5.1 Pokyny pro instalaci	8
5.2 Hadicové přípoje	8
5.3 Elektrická přípojka	9
6. Uvedení do provozu a odstavení z provozu	9
6.1 Uvedení do provozu	9
6.2 Popis elektroniky TČ	9
6.2.2 Vstupy.	10
6.2.2.1 Vstup řízení.	10
6.2.2.2 Vstup HDO.	10
6.2.2.3 Vstup řízení druhého okruhu a korekce venkovní teploty	10
6.2.2.4 Vstup 8 až 35V AC/DC	10
6.2.2.5 Hladinové spínače	10
6.2.3 Výstupy	10
6.2.3.1 Oběhová čerpadla	10
6.2.3.2 Ovládání druhého okruhu	11
6.2.3.3 Ovládání bivalentního zdroje tepla	11
6.2.3.4 Přípojně komunikační linky	11
Termostat připojený linkou OpenTherm	11
6.2.3.5 Ekvitermní termostat	12
6.2.3.6 Prostorový bezdrátový termostat PI	12
6.2.3.7 Pasivní chlazení	13
6.2.4 Testy po zapnutí napájení	14
6.2.5 Ochrana proti zamrznutí, detekce a odstraňování ledu.	14
6.2.6. Historie vypnutí	14
6.2.7 Seznam kódů chyb přenášených do OT termostatu	14
6.2.8 Displej	15
6.2.9 Odstraňování závad	21
6.3 Odstavení z provozu	22
7. Likvidace po skončení životnosti	22
8. Údržba	22
9. Preventivní údržba	22
10. Hlukové charakteristiky	22
12. Doprava a manipulace	23
13. Záruční podmínky	23
14. Zapojení Tč s proměnnými otáčkami	24
14. Rozvaděč pro tepelné čerpadlo	25
14.1. Rozvaděčový modul	26
15. Rozsah dodávky:	27
16. Změny v návodu	27
17. Dotazy, připomínky	27
Přílohy:	
Doporučení pro montáž tepelných čerpadel SPIRÁLA	28
Vzdálený přístup k tepelnému čerpadlu wifi	39
Záruční list na tepelné čerpadlo	31

1. Bezpečnostní pokyny


- Tepelné čerpadlo je elektrické zařízení pracující s **napětím 400V!** Zařízení může instalovat a servisovat pouze odborník s patřičným oprávněním.
- Bezpečnost provozu dodaného zařízení je zaručena pouze tehdy, je-li zařízení provozováno v souladu s uvedenými podmínkami. **Mezní hodnoty uvedené v technických parametrech nesmějí být překročeny.**
- Při práci na tepelném čerpadle před sejmoutím víka vypněte hlavní přívod a přívody řízení TČ i oběhových čerpadel a bivalentního zdroje a zabezpečte je proti zapnutí. Neprítomnost napětí zkонтrolujte napěťovou zkoušeckou.
- **Chladící okruh je naplněn chladivem pod tlakem až 43 bar.** Nebezpečí úrazu!!
- Nejvyšší dovolený tlak vysokotlaká část 43,3 bar
- Nejvyšší dovolený tlak nízkotlaká část 28,0bar
- Odstranění poruch **přenechte vždy odborné servisní organizaci.**
- Pracovat s chladivem smí jen **osoba oprávněná k práci s chladivy.**
- Při servisních pracích na tepelném čerpadle, musí být používány postupy a **ochranné pracovní pomůcky podle EN 378-3.**
- Při nadýchaní se chladiva, musí být postižená osoba dopravena do dostatečně větraného prostředí
- Použité chladivo R410A je nehořlavé, nevýbušné a netoxické. Vyuvíjí velmi **nízké teploty (až -50°C).** V případě úniku ve vnitřních částech objektu místnost větrejte.
- V případě požáru haste sněhovým hasicím přístrojem a stejně tak i v dalších nouzových situacích přivolejte **pomoc na lince 112.**

1.1.Obsluha

Uživatel je zaškolen při spouštění zařízení. Tento spotřebič mohou používat i děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.


2.1.1 Zjednodušený nákres celkové instalace zem-voda

Schéma zapojení tepelných čerpadel SPIRÁLA slouží pouze jako příklad použití.
Nelze jej použít jako závazný projekční podklad! Ochranné prvky, jako pojistné
ventily a expanzní nádoby, jakož i veškeré dimenze (potrubí, oběhová čerpadla
atd. a konečné zapojení musí určit projektant!)

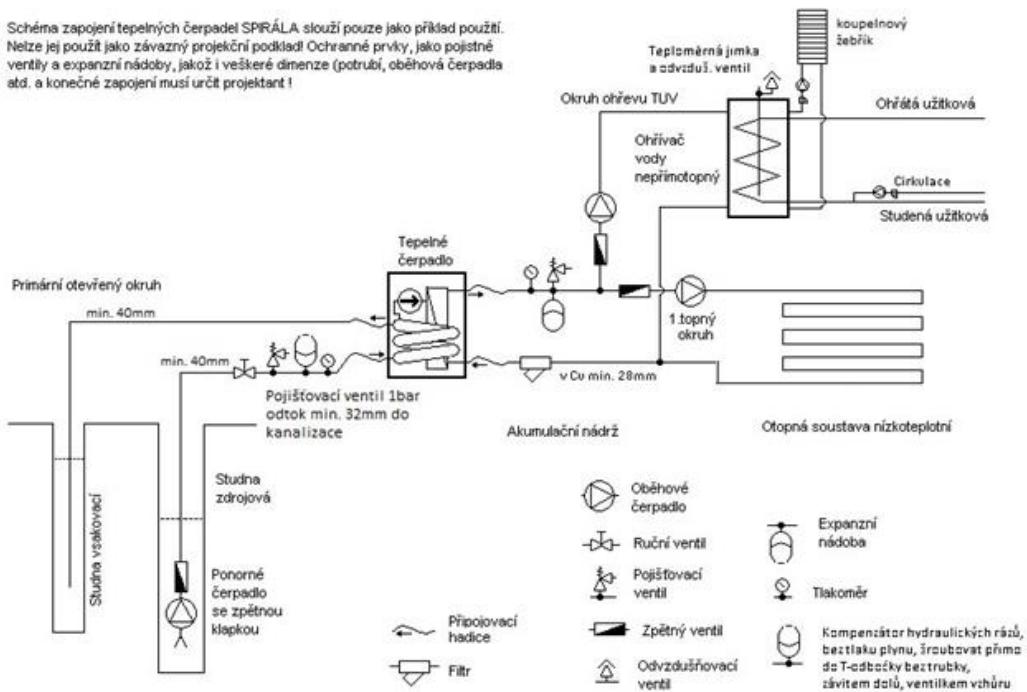

2.3. Nákres TČ s připojeními

Tepelné čerpadlo SPIRÁLA WWxV pohled zezadu

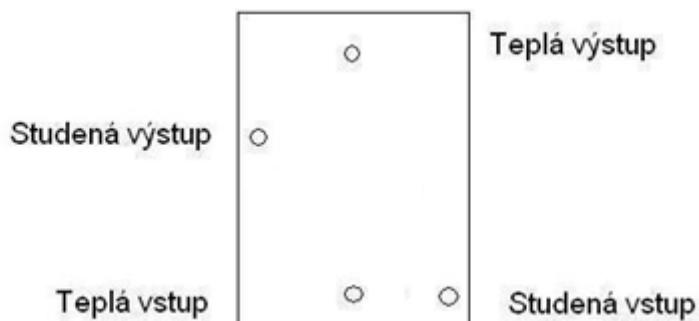

Připojuje se hadicemi.

Typy WW10V a WW15 šroubení 1“
Rozměry: výška 700 mm, průměr 580 mm

Typy WW22 a WW30 šroubení 5/4“
Rozměry: výška 750 mm, průměr 630 mm

Tč je opatřeno pryžovými tlumiči vibrací, umíšťuje se na vodorovnou plochu.
Tlumiče vibrací – pryžové nožky jsou obvykle dodány demontované!

Technické parametry tepelných čerpadel zem-voda s řízeným výkonem					
Type SPIRÁLA	WW10V	WW15V	WW22V	WW30V	
Parametry za podmínky B0/W35 (dle ČSN EN 14511-2)					
Topný výkon 95Hz	[kW]	10,1	15,1	23,0	30,2
Topný výkon 120Hz	[kW]	14,1	19,6	29,8	39,2
Topný výkon 17Hz	[kW]	2,0	2,8	4,3	5,6
SCOP Referenční podmínky -22 / +35		5,16	7,00	6,69	6,96
SCOP Referenční podmínky -22 / +55		4,09	5,32	5,09	5,29
<u>Hydraulické parametry</u>					
Primární okruh					
Průtok minimální	(l/min)	8,9	13,3	20,3	26,6
Průtok minimální	(m ³ /h)	0,54	0,8	1,2	1,6
Teplota minimální	(°C)	4	4	4	4
Průtok jmenovitý	(m ³ /h)	1,7	2,84	4,83	6,36
Tlaková ztráta jmen.	(kPa)	15	19,59	25	45
Objem vody ve výparníku	(l)	3,3	4,9	9,8	11,4
Sekundární okruh					
Průtok jmenovitý	(m ³ /h)	1,25	2,08	3,54	4,66
Tlaková ztráta	(kPa)	5,5	10,3	10	11
Průtok minimální	(m ³ /h)	0,13	0,20	0,24	0,4
Maximální teplota	(°C)	65	65	65	65
Objem vody v kond.	(l)	2,8	3,9	6,7	8,9

Typ SPIRÁLA		WW10V	WW15V	WW22V	WW30V
<u>Elektrické parametry</u>					
Napájecí napětí	(V;Hz)		1x230V/50Hz	Stupeň krytí IP40.	
Proud provoz. max.	(A)	19	27,5		
Proud spoušt. max.	(A)	7	9		
Jištění	(A)	25B	32B		
Kabel	(mm ²)	4	6		
Příkon max.	(kW)	4	5,6		
Napájecí napětí	(V;Hz)		3x400V/50Hz	Stupeň krytí IP40.	
Proud provoz. max.	(A)	6,5	9	13	18
Proud spoušt. max.	(A)	2,4	3	4,5	6
Jištění	(A)	10B	13B	16B	32C
Kabel	(mm ²)	1,5	2,5	2,5	4,0
Příkon max.	(kW)	4	5,6	8,5	11,2
<u>Obecné parametry</u>					
Chladivo R410A	(kg)	1,14	1,87	2,81	3,74
Olej POE	(l)	0,75	0,75	1,2	1,2
Rozměry jednotky	(mm/mm)	Výška 700, průměr. 580		V 750, pr. 630	
Hmotnost	(kg)	75	85	102	131
hladina akustického výkonu	(dB(A))	39,0	41,0	43,0	45,0
Parametry platí pro nové tepelné čerpadlo s čistými výměníky.					

4. Popis

TČ SPIRÁLA je automaticky pracující zařízení, které odnímá tepelnou energii při nízké teplotě a za přívodu elektrické energie ji při vyšší teplotě opět předává.

Teplonosná kapalina ve vstupním výměníku – výparníku **nesmí porušovat měď**. Voda prošlá výparníkem není určena pro lidskou spotřebu.

Teplonosná kapalina ve výstupním výměníku - kondenzátoru **nesmí porušovat nerez ocel, měď a mosaz**.

Po uvedení do provozu TČ zůstává trvale připojeno na síť a jeho **činnost je řízena signálem od regulátoru**.

Oběhová čerpadla, jež nejsou součástí TČ, spouští řídící elektronika podle potřeby jejich chodu.

5. Instalace

5.1 Pokyny pro instalaci

TČ smí být umístěno a provozováno v suché místnosti zabezpečené proti účinkům mrazu. Stupeň krytí tepelného čerpadla je IP40.

TČ postavte na vodorovnou podlahu a dbejte, aby byl dán dostatečný prostor k zajištění dobrého přístupu k němu. Kromě prostoru pro montáž a servis hydraulického připojení, ponechte volný prostor minimálně 20 cm nad tepelným čerpadlem. Tepelné čerpadlo je opatřeno pryžovými tlumiči vibrací a umísťuje se na vodorovnou plochu.

Pro rozvaděč je nutno vyhodit prostor šíře 50 cm, výšky 75 cm. Tedy pro ventilaci minimálně 5 cm a 15 cm pro přivedení kabelů.

Tam, kde by případná vytékající voda mohla způsobit škodu je potřeba učinit protiopatření. **Zařízení musí být instalováno a připojeno v souladu s místními předpisy**.

5.2 Hydraulické připojení.

Maximální vstupní tlak kapaliny do primárního výměníku, výparníku je 150000 Pa. (1,5 bar)

Maximální vstupní tlak kapaliny do sekundárního výměníku, kondenzátoru je 300000 Pa. (3,0 bar)

Minimální vstupní tlak kapaliny pro oba okruhy není určen.

TČ není povolené připojovat pevným potrubím! **Použijte pružné hadicové přípoje, které ohnete do oblouku, aby se vyloučilo pnutí působící na šroubení. Při utahování a povolování závitového spoje zachytěte točivý moment klíčem.**

Na vstup před kondenzátor (teplý výměník) je nutné osadit filtr max. 1 mm.

Vstup i výstup studené i teplé vody (teplonosného média) je označen na plásti TČ.

Výparník je konstruován pro max. tlak vody 1,5 bar.

Veškeré uzavírací a škrťící prvky primárního okruhu se instalují před TČ.

Doporučuje se používat odstředivá čerpadla.

Na potrubí před výparník se osadí pojistný ventil 1,5 bar, manometr a kompenzátor tlakových hydraulických rázů. Je to expanzní nádrž za klidu bez tlaku vzduchu. Montuje se šroubením dolů přímo do odbočky na potrubí před TČ.

Při napájení vodou TČ z tlakového systému je nutné se vyhnout tlakovým rázům vody ve výparníku, které by vznikly rychlým otevíráním a uzavíráním ventilu na přívodu tlakové vody.

Odpadní potrubí je nutno projektovat, aby nezvyšovalo tlak v systému nad 1,5 bar, zvláště při spouštění a zastavování je zapotřebí kontrolovat změny tlaku způsobené pohybovou energií vody.

5.3 Elektrická přípojka

Elektrické připojení TČ na síť musí provést odborník v souladu s ČSN EN 60335, ČSN EN 60204 a NV 163/2002.

Dbejte, aby elektrické údaje uvedené na typovém štítku byly v souladu s parametry sítě.
TČ zapojte podle přiloženého doporučeného schématu.

Ochranná svorka na DIN liště je vodivě spojená s vodivými částmi kostry a žluto-zeleným vodičem kompresorového kabelu.

TČ je elektricky plně propojeno, dodáno s připojeným kompresorovým kabelem a kabelem řízení a může být připojeno přes rozvaděč SPIRÁLA s frekvenčním měničem na síť.

TČ je za provozu trvale připojeno na síť a jeho chod řídí elektronický obvod:

- a) Integrovaným bezdrátovým prostorovým termostatem
- b) integrovanou ekvitermní regulací
- c) podle signálu od prostorového termostatu s reléovým výstupem
- d) termostatem s připojením OpenThermPlus
- e) dálkovým ovládáním
- f) signálem HDO.

6. Uvedení do provozu a odstavení z provozu

6.1 Uvedení do provozu

Ujistěte se, že primární i sekundární okruh je zaplněn vodou (teplonosnou kapalinou).

Zapněte hlavní jistič v přívodu. Displej indikuje stav TČ viz popis elektroniky.

Při vypnutém jističi „HDO-provozní vypnutí“ vyzkoušejte funkci dopravních čerpadel. Spusťte je ve snímku „Relé ručně“

6.2 Popis elektroniky TČ

Řídící elektronika podporuje:

- komunikační protokol OpenTherm Plus (OT+)
- komunikační linku RS 485
- měření teplot v boileru, pokojové teploty pro dva okruhy, její místní nastavení a venkovní teploty pro ekvitermní regulaci
- topení do dvou okruhů, např. radiátory a podlaha
- ohřev teplé užitkové vody
- chlazení pro velkoplošný systém topení/chlazení (stropní, stěnové, podlahové)
- spouštění bivalentního zdroje tepla
- vazbu na nadřazený systém rozepnutím poruchového relé v případě poruchy,
- řízení oběhovky mezi aku nádrží a topným systémem (radiátory).
- poskytuje řídící signál pro řízení otáček dopravního čerpadla zdrojové vody a tím šetří její spotřebu
- poskytuje řídící signál pro řízení otáček oběhového čerpadla sekundárního okruhu
- vyhodnocuje stav hladiny ve studni a mokro ve strojovně

Dětská pojistka:

V základním snímku podržet 20 vt šipku vlevo, za časem se objeví písmeno 'z'. Blokuje přístup do dalších snímků. Pro zrušení je postup stejný.

6.2.2 Vstupy.

6.2.2.1 Vstup řízení 1. a 2. okruhu - 230V.

Pokud je nastavena „Volba termostatu reléový“ je možno na tyto vstupy připojit běžné termostaty s reléovým výstupem s napětím 230V.

Pokud je nastavena jiná „Volba termostatu“ na vstup řízení 230V se nehledí.

6.2.2.2 Vstup HDO 230V.

Slouží pro připojení signálu hromadného dálkového ovládání, kterým distributor elektrické energie blokuje provoz Tč. Dále se na tento vstup připojuje poruchový kontakt spolupracujících zařízení a spínač ručního vypnutí Tč. Vstup je bezpotenciálový, je vyveden dvouvodičově.

6.2.2.4 Vstup 8 až 35V AC/DC

Používá se ke kontrole funkčnosti frekvenčního měniče studené oběhovky

6.2.2.5 Hladinové spínače

Elektronika je vybavena dvěma hladinovými spínači. Oba jsou galvanicky odděleny od sebe i ostatních obvodů.

Izolační napětí je 1000V. Každý má dvě svorky C a H, na které se připojují elektrody.

Svorku C je možno spojit s ochranným vodičem. Dohledávací napětí je 2,8V 10Hz.

Kapacita kabelu může být 900nF při citlivosti 5kOHmů a 300 nF při 100 kOHmec.

Každý má svůj časovač proti zvířené hladině nastavitelný do 10 vt.

Citlivost je nastavitelná 5 až 100 kOhmů. Nastavením hodnoty 0 je spínač neaktivní.

Časy a citlivosti se nastavují v sekci "Oběhovky bivalence".

Ve snímku "Relé ručné" je informace aktuálního stavu ponoření elektrod.

Spínač 1 má inverzní funkci, je vhodný do studně. Spínače zastavují Tč bez testu námrazy.

Zavlečení cizího napětí mezi svorky, spínače poškodí!!

6.2.3 Výstupy

V Tč je 7 výstupních relé, pro čerpadlo studené vody, čerpadla topné vody dvou okruhů a čerpadla mezi aku nádrží a systémem (radiátory). Dále relé čerpadla TUV, relé pro ovládání bivalentního zdroje tepla, nebo ventilů pasivního chlazení a relé poruchy.

Dalším výstupem je signál PWM, 0-10V, pro řízení průtoku studeného i teplého okruhu.

6.2.3.1 Oběhová čerpadla

Oběhová čerpadla jsou spínána prostřednictvím výstupních relé.

Je-li zapnut některý okruh, běží příslušná oběhovka. Jsou-li vaku nádržích externí teploměry, tehdy se po dosažení teploty a vypnutí stroje oběhovky zastaví. Přechodem mezi okruhy se kompresor nevypíná.

Ohřev TUV je nadřazený režim, do kterého se přejde z jakéhokoli stavu, po ukončení TUV je návrat do přerušeného stavu. V bojleru musí být externí teploměr.

Čerpadlo topného systému je spuštěno současně se strojem a vypnuto po uplynutí nastaveného času "čas oběhu AR po" v sekci "Oběhovky, bivalence". Je možno volit po hodinách 1 - 125. K vypnutí dojde v celou hodinu následující po vypršení času.

6.2.3.2 Ovládání druhého okruhu

Na svorku „řízení okruhu 2“ je možno připojit běžný termostat s reléovým výstupem s napětím 230V a řídit jím druhý okruh. Je-li použit jeden termostat, pro oba okruhy, vstup se propojí se vstupem řízení 1.

Pokud je zapnutý integrovaný ekvitemní termostat, prostorový termostat, nebo je připojen termostat se sběrnicí OpenTherm Plus (OT+), Tč je řízeno těmito a na vstup druhého okruhu 230V se nehledí. Termostat OT musí mít obsluhu druhého okruhu, např.: Siemens QAA73.110.

6.2.3.3 Ovládání bivalentního zdroje tepla

Tepelné čerpadlo obsahuje reléový výstup s příslušným programovým vybavením pro řízení doplňkového zdroje tepla, zpravidla elektrický nebo plynový kotel, což umožňuje provoz v tzv. bivalentní soustavě. Při velkých mrazech, kdy by množství tepla dodávané TČ nestačilo na krytí tepelných ztrát budovy, zapne se pomocný zdroj tepla. Děje se tak dle následujícího algoritmu. Pokud bytový termostat žádá max. výkon (viz níže) po dobu „bivalence start“, přejde se do režimu bivalence. V tomto režimu běží TČ nepřetržitě, přihlíží se jen ke vstupu HDO. Relé bivalence kopíruje max. výkon bytového termostatu a je hlídána max. teplota výstupu. Režim bivalence je ukončen, jestliže bytový termostat nežádá max. výkon po dobu „bivalence stop“. Obě doby lze nastavit ve snímku nastavení, rovněž tak je možno režim povolit nebo zakázat. Blokování elektrokotle signálem HDO je třeba provést samostatně, přes elektroniku TČ se nepřenáší.

Max. výkon u termostatu s reléovým výstupem je stav, kdy je relé sepnuto. Max. výkon u termostatu s přenosem žádané teploty je stav, kdy žádaná teplota z termostatu je rovna nebo větší než "Teplota výstup". Je nutné nastavit v bytovém termostatu maximální žádanou teplotu o něco vyšší než "Teplota výstup" v Tč.

6.2.3.4 Přípojné komunikační linky

Komunikační linka OpenTherm+ se připojí vedením Cu2x1mm max. 50m, bez zachování polarity. Vzdálenost kabelu OT od silových vedení min. 10cm.

RS 485 - výrobce na vyžádání poskytne protokol.

Čidla teploty dodává výrobce Tč na objednávku. Vzdálenost kabelů teploměrů od silových vedení je min. 10cm. Teploměr vnější teploty pro ekvitemní regulaci je potřeba umístit na severní stranu.

Pozor!!

Na linkách je pracovní napětí jen několik voltů, **zabraňte přivedení sítového napětí**. Došlo by k poškození elektroniky Tč!!

Termostat připojený linkou OpenTherm, dále jen OT.

Často se uživatel ptá, jak je to s ekvitemní regulací, s žádanou a skutečnou teplotou místo atd. Je to jednoduché, Tč je řízeno dvěma veličinami, které zadává na základě svých výpočtů OT:

- 1) požadavek chodu, má dvě hodnoty ano, ne
- 2) žádaná teplota topné vody, v info snímku zobrazená jako "žádaná okruh 1."

Pokud Tč píše "Není žádost chod", pak je to zánik tohoto požadavku nebo žádaná teplota je nižší než "Teplota zapnutí" nastavená uživatelem. Tč začne topit, pokud je žádaná teplota vyšší o differenci "Diference výstup" než je teplota v zásobníku a vypne při ohřátí vody v zásobníku na žádanou teplotu. Poté vydá zprávu "Ohráto".

Dále Tč měří venkovní teplotu a poskytuje ji OT pro jeho potřeby. Ostatní položky jsou přenášeny jen pro informaci. Jsou to např. nastavená teplota bytu, skutečná teplota bytu, teploty topné vody informace o chodu stroje, poruchové kódy ap.

6.2.3.5 Ekvitermní termostat

Nastavení základní - ekviterm ano/ne - aktivuje vestavěný ekvitermní termostat, který přebírá řízení stroje.

Vyžaduje připojené venkovní čidlo. Na ostatní externí termostaty stroj nereaguje.

Teplota v bytě Zde si uživatel zadá požadovanou teplotu.

Strmost křivky bezrozměrné číslo určuje náklon ekvitermní křivky

Posun křivky je to paralelní posun ekvitermní křivky ve °C

Předchozí položky jsou uvedeny pro každý okruh zvlášť.

Budova těžká ? ano pro těžkou (zděnou), ne pro lehkou (dřevěnou) budovu.

Nulovat tlumenou potvrzením se do proměnné tlumená teplota zapíše aktuální venkovní, tedy nulují se výsledky předešlých integrací.

V ekvitermním řízení je ohřev TUV podle položky "žádaná tepl. TUV".

Tlumená teplota se inicializuje po resetu a nebo manuálně, viz výše: "Nulovat tlumenou"

Tlumená teplota se tvoří neustále i když je ekviterm vypnut.

Při poruše venkovního čidla se přestane tlumená i geometrická teplota obnovovat a stroj bude topit dle posledního stavu před poruchou. V tom případě je možno přejít na nouzový stav a použít zabudovaný "kotlový" termostat. Ten ale vyžaduje napájení řídících vstupů 1. a 2. okruhu.

Seřízení ekvitermního termostatu si provede uživatel sám, postup je následující.

1) Zvolte teplotu, na kterou chcete byt vytápět "Teplota v bytě" a dále v období nastavování ji neměňte.

2) Všechny regulační prvky v soustavě otevřete.

3) Na začátku topné sezóny, kdy je vyžadován malý topný výkon, nastavte položkou "Posun křivky" požadovanou teplotu v bytě.

4) V období nízkých venkovních teplot seřizujte systém položkou "Strmost křivky".

Vždy po změně hodnoty vyčkejte jeden až dva dny na vyrovnaní, pak provedete případnou další změnu.

Změny provádějte po malých krocích.

6.2.3.6 Prostorový bezdrátový termostat PI

Tento termostat slouží k řízení výkonu tepelného čerpadla i pasivního chlazení v závislosti na teplotě vzduchu v referenční místnosti. Každý Tč může spolupracovat se dvěma ovladači.

Může pracovat s Tč s modulací výkonu i s Tč pracujícím v režimu ON/OFF.

Skládá se ze tří částí.

1) Ovladač, bílá krabička poháněná baterkami, umístěná v místnosti. Měří a zobrazuje teplotu prostoru, umožňuje nastavování žádané teploty a obě teploty posílá tepelnému čerpadlu. Obsahuje LCD displej, dvě tlačítka, uvnitř je spínač DIP pro volbu jedné ze 4 adres, vysílač RF 433,92MHz, čidlo teploty a dvě baterie AA.

Odchylka změřené teploty od skutečné je maximálně +- 0,266°C při 25°C. U většiny přístrojů je to mnohem méně. LCD zobrazuje teplotu prostoru, po stisku některého tlačítka je krátkodobě zobrazena žádaná teplota. Podržením tlačítka po dobu 3 vt začne blikat tečka a tlačítka lze žádanou teplotu změnit. Po 3 vt nečinnosti je režim nastavování opuštěn a nová hodnota je uložena do paměti.

Spínačem DIP se volí adresa ovladače, obsluhuje-li Tč dva topné okruhy, má každý okruh svůj ovladač. Ovladače musí mít nastaveny rozdílné adresy. Možnost 4 adres je pro případ, že by pracovaly dvě Tč blízko sebe. Adresy a polohy spínače: a1 = 1 OFF, 2 OFF; a2 = 1 ON, 2 OFF; a3 = 1 OFF, 2 ON; a4 = 1 ON, 2 ON;

Baterie by měly být s dlouhou životností (alkalické, lithiové), kalkulovaný odhad provozu s AA je 3 roky. Otevření přístroje provedete opatrným rozpáčením postupně ve všech 4 rozích, jako nástroj lze použít nůž.

2) Přijímač je integrován v modulu Rm a je připojen na datovou linku Tč.

3) Software v řídící elektronice Tč. Prostorový termostat má svůj informační snímek, v němž lze číst skutečnou a žádanou teplotu prostoru, jsou přenesené z ovladače a žádanou teplotu topné vody, to je výstup regulátoru.

Pracuje s pásmem proporcionality, toto je volitelné 0,5-3,0. Pásma je kompenzováno, to znamená, že skutečná se blíží nastavené. Dále je zavedena korekční teplota žádaná, která zcela odstraní odchylku. Má velmi dlouhý čas. Roste, či klesá rychlosť $0,01^{\circ}\text{C}$ za 15 minut, to je 1°C za 25 hodin, je funkční i hned po resetu. Nulování je podržením pravé šipky 1vt v poli "nastavená byt 1." (n.2) ve snímku prostorového termostatu.

Přidána funkčnost do prostorového termostatu, je umožněna filtrace poslané skutečné teploty z bezdrátového ovladače. Tato funkce se aktivuje ve snímku ekvitermu zvolením "Budova těžká ?" = ano. Stupeň filtrace je daná hodnotou

"Strmost křivky 1", (2,5-30 na LCD), je to 0,5-6,0% nové a zbytek % staré teploty jednou za 0,5 min. Nulování tlumené je po resetu s příchodem teploty z prostorového termostatu nebo podržením pravé šipky 1vt v poli "skutečná byt 1". Tím se nulování objedná, provedeno je do minuty. V poli "skutečná byt 1." je zobrazována tlumená. Platí pro oba okruhy současně.

Instalace: V "Nastavení základní", "Volba termostatu" zvolte "prostorový", přejděte do "Externí teploměry", "ovladač pro x.ok" a vyhledejte příslušnou adresu, to je ta, která zobrazuje přenášenou teplotu. Pro rozlišení dvou ovladačů umístěte jeden do teplejšího prostředí a přiřazení proveděte podle teplot nebo vyberte podle nastavených adres, viz výše.

6.2.3.7 Pasivní chlazení

Systém pasivního chlazení umožňuje v horkých letních dnech snižovat teplotu v domě na žádanou hodnotu.

Pokud je systém zřízen, nastaví se v položce "servis".

Přechod mezi topením a chlazením je ponechán na uživateli v "Nastavení základní" položka "Zapnout chlazení".

Pod ní je položka "Otáčky Os chlaz." pro volbu výkonu studené oběhovky v režimu chlazení.

V režimu chlazení je zachován ohřev TUV bez omezení.

Řídící informace jsou brány z okruhu 1! Spolupracuje se všemi typy termostatů kromě ekvitermu.

Reléový termostat ovládá přímo činnost oběhových čerpadel.

Ostatní termostaty "OpenTherm", "prostorový"(bezdrátový PID) a "dálkové ol. RS485" zadávají řídící elektronice dvě teploty, skutečnou a žádanou. Systém pracuje s pásmem proporcionality $1,5^{\circ}\text{C}$, pod pásmem nechladí, nad chladí trvale, v pásmu pracuje s desetiminutovým cyklem s rozlišením půl minuty.

Řízení trojcestných ventilů chlazení se pro tento režim připojí:

1. na relé „Chlazení“ trojcestný ventil v okruhu studniční vody.
2. na relé BIV – bivalence trojcestný ventil v okruhu topné vody.

6.2.4 Testy po zapnutí napájení

Kontrolní součet

Slouží ke kontrole celistvosti programové paměti. Test paměti se provádí po zapnutí napájení, výsledek je zobrazen na displeji na začátku horního rádku, OK = test proběhl úspěšně, paměť je v pořádku. Bug = chyba, jeden nebo více bitů má změněnou hodnotu. Test je jen informativní.

Test směru.

Je určen ke správnému připojení třífázového motoru na síť, aby se netočil opačně, využívá se při instalaci. Test proběhne při prvním spuštění kompresoru po zapnutí napájení, je-li povolen a teplota výstupu kompresoru je menší než 40°C. Trvá 1 minutu. Neúspěch zastaví kompresor a na displeji bliká: „Asi opačný sled“, nutno potvrdit tlačítkem. Povolení testu se provádí v "Nastavení základní", poslední položka "Test směru otáčení", 1 = povolen.

6.2.5 Ochrana proti zamrznutí, detekce a odstraňování ledu.

Elektronika hlídá případnou tvorbu ledu v primárním výměníku a zajišťuje jeho odstranění.

Test přítomnosti ledu ve výparníku je aktivní po každém vypnutí kompresoru, i když nezasáhla ochrana proti zamrznutí. Postup je následující. Po vypnutí je výparník proplachován průtokem primární vody, max. 4 min. Následuje 2 minuty klid. Je-li vše v pořádku, stroj je připraven ke spuštění. Při negativním výsledku je cyklus max. 3x opakován.

V případě poruchy dodávky vody je stroj po 4 minutách trvale odstaven, aby nedošlo k poškození dopravního čerpadla. Po odstranění závady, je třeba vybavit ochranu některým tlačítkem. Stroj si znova provede ledový test, je-li vše v pořádku, stroj je připraven ke spuštění. Pro čerpání ponorným, nebo samonasávacím čerpadlem zadáme funkci „Opakuj test“. To dvakrát po hodině znova provede ledový test, je-li vše v pořádku, stroj je připraven ke spuštění.

6.2.6. Historie vypnutí.

Do tohoto snímku se ukládá důvod každého vypnutí s pořadovým číslem a označením okruhu. Dále jsou zde uloženy teploty vnitřního měření, čas, datum, otevření vstřik. ventilu a čas chodu.

6.2.7 Seznam kódů chyb přenášených do OT termostatu

Vážné:

Nastane-li chyba 3x během 10 hodin, stroj je trvale odstaven. Vybavení chyby se provede dvojím stiskem některého tlačítka. První stisk rozsvítí podsvětlení displeje pro přečtení chyby.
1-5 Vadné čidlo č.
8 Asi opačný sled
9 Preso výparníku
10 Preso kondenz.

Opakovatelné:

Nevedou k trvalému odstavení stroje.
Chyba zanikne při dalším startu.
11 Maximální Teplota
12 Hrozilo zmrznutí
13 Horký kompresor
14 Vadné čidlo TUV
15 Chyba Odmrazování

6.2.8 Displej

Hod:min:s.	Tvýst.		
Informace o stavu	Důvod posledního vypnutí Dětská pojistka	Základní snímek. Zobrazuje čas a provozní stavy, důvody bránící spuštění, poruchy ap. V základním snímku podržená šipka vpravo zobrazí důvod minulého vypnutí. Šipku vlevo podržet 20 vt , za časem se objeví písmeno 'z'. Pro zrušení je postup stejný.	
So --,- To --,- Si --,- Ti --,-	So --,- Tk --,- Sv --,- Ot - %	So – stud.výst., To – teplá výst. Tk – výstup kompresoru Si – stud. vst. (od WW25 výst.II), Ti – teplá vst, Sv stud. výst. Ot otáčky studničního čerpadla v %. Pravé tlačítka za klidu pustí primární vodu, levé zastaví.	
Boiler --,- °C Zásobník --,- °C	Zobrazení teplot Zásobník 1, Zásobník 2, Venkovní, Boiler, Tlumená, Geometrická, Žádaná 1, Žádaná 2. Pravým tlačítkem rolujeme v zobrazení teplot		
Prostorový termostat →	Teplota v bytě 1 24 °C PI / hystereze 1 0.0 °C Pásмо proporc. 1 2.5 °C Teplota v bytě 2 24 °C PI / hystereze 2 0.0 °C Pásmo proporc. 2 2.5 °C	Odstavce nastavení termostatů se zobrazí po navolení v „základním nastavení“ Změna nastavených hodnot: Pravou šipkou → přejít do editace, ↑ / ↓ nastavit hodnotu, → potvrdit.	
Ekvitermní termostat →	Teplota v bytě 1 --,-°C Strmost křivky 1 -- Posun křivky 1 --,-°C Teplota v bytě 2 --,-°C Strmost křivky 2 -- Posun křivky 2 --,-°C Budova těžká ? ano Nulovat tlumenou 0	Zde si uživatel zadá požadovanou teplotu v bytě 1. Bezrozměrné číslo určuje náklon ekvitermní křivky 1. Paralelní posun ekvitermní křivky 1 ve °C. Zde si uživatel zadá požadovanou teplotu v bytě 2. Bezrozměrné číslo určuje náklon ekvitermní křivky 2. Paralelní posun ekvitermní křivky 2 ve °C. Ano pro těžkou (zděnou), ne pro lehkou (dřevěnou) budovu. Potvrzením se jako tlumená teplota zapíše aktuální venkovní. Informační teploty, tento snímek se zobrazí, jen když je připojen termostat s protokolem OT+	
Termostat Open Therm →	žádaná okruh 1. --,- °C nastavená byt 1. --,- °C skutečná byt --,- °C		

	žádaná TUV --,- °C	
	skutečná TUV --,- °C	
	žádaná okruh 2. --,- °C	
Nastavení základní →	Ohřev TUV povol ne	TUV je nadřazený režim, do kterého se přejde z jakéhokoli stavu, po ukončení TUV je návrat do přerušeného stavu. Zde je možno zakázat ohřev teplé užitkové vody Uplatňuje se, pokud termostat neumí řídit ohřev užitkové vody. Teplotní čidlo v bojleru musí být vždy. Zapne po změně teploty o nastavený počet °C
	žádaná tepl. TUV 50 °C	
	Diference TUV 5 °C	
	Tepl. Okr. 1 topná 56 °C	Není-li připojen termostat, tak Tč ohřívá vodu na tuto teplotu.
	Difer. Okr. 1 topná 10 °C	Zapne po změně teploty o nastavený počet °C
	Tepl. Okr. 1 vratná 40 °C	Také lze řídit podle zpátečky
	Difer. Okr. 1 vratná 3 °C	Zapne po změně teploty o nastavený počet °C
	Difer. Okr. 1 topná 10 °C	Zapne po změně teploty o nastavený počet °C
	čas klidu ! návod 7 min	Výrobce kompresoru povoluje počet startů max. 6x za hodinu. Doporučená hodnota je 7 min. Nastavením na nižší hodnotu by mohlo dojít ke snížení životnosti kompresoru. Je to minimální doba chodu, doporučená hodnota je 3 min. Souvisí s předchozí položkou, má význam pro mazání kompresoru. Zde volíme způsob řízení Tč
	čas chodu ! návod 3 min	
	Volba termostatu - prostorový - ekvitermní - OpenTherm - reléový	
	Zapnout chlazení ne	
	Otáčky Os chlaz. 80%	
	Řídit dle vratné ne	Termostat OT a ekvitermní může řídit teplotu podle vratné
	Korekce venkovní 0 °C	Přivedením napětí 230V na svorku 4 - šedo-růžová, se přičte k venkovní teplotě nastavená hodnota.
	Teplota zapnutí 28 °C	Některé termostaty OT nemají tuto volbu, tak je to zde. Tč je spuštěno, až když žádaná teplota z termostatu přesáhne tuto hodnotu. Zamezuje se tím zbytečnému spouštění Tč. Po konečné instalaci nastavit „ne“
	Test směru otáček ano	

Oběhovky, bivalence →	žádaná Tep Studené 5,0 °C	Je-li v systému instalována studená oběhovka s řízením výkonu, nebo řízený ventil, tak touto položkou se nastavuje teplota odtékající prim. vody. Zvýšení žádané teploty studené při startu a přechodu na jiný topný okruh. Čas trvání předešlé hodnoty.
	počKorekceTepStu 2°C	Citlivost spínače zaplavení podlahy
	časKorekceTepStu 40vt	Zpoždění spínače zaplavení podlahy
	HlaPodlahy citl 30	Citlivost spínače hladiny studny
	HlaPodlahy zpožd' 1 vt	Zpoždění spínače hladiny studny
	HlaStudny citl 30	Předběh čerpadla studené vody
	HlaStudny zpožd' 1 vt	Doběh čerpadla studené vody
	čas oběhu S před 15 vt	Předběh teplých oběhovek
	čas oběhu S po 15 vt	Doběh teplých oběhovek
	čas oběhu T před 10 vt	Doběh oběhovek z akumulačních nádrží
	čas oběhu T po 40 vt	Při nečinnosti jednotlivě každé oběhovky po nastaveném počtu dnů tuto zapne na nastavený počet vteřin, aby nezasedla. 0 = funkce vypnuta. Doba chodu při protáčení ve vteřinách.
	Čas oběhu AR po 4 hod	Doba chodu při protáčení ve vteřinách.
	Protoč čerpadla 7 dny	Popsané v návodu.
	čas protáčení 10 vt	
	Bivalence ano ne ne	
	Bivalence start 2,0 hod	
	Bivalence stop 1,0 hod	
Druhý okruh →	Tapl. Okr2 topná 26 °C	Tato nabídka se zobrazí, je-li v servisu první položka 2. okruh = 1. Jestliže OT termostat ovládá dva okruhy, tak tato položka se neplatní, teplotu zadává termostat. Zapne po změně teploty o nastavený počet °C.
	Dif. Okr2 topná 4 °C	Zapne po změně teploty o nastavený počet °C
	Tepl. Okr2 vratná 20 °C	Zapne po změně teploty o nastavený počet °C
	Dif. Okr2 vratná 2 °C	Dává-li termostat požadavek na oba okruhy najednou, jsou časy jejich chodu nastaveny zde. Viz předchozí.
	čas 1. okruhu 10 min	
	čas 2. okruhu	

Relé ručně →	← dolu ↓ Podl 0 Stud 0 Oběhové studené Vyp Zap - Otáčky Studené Obě Zav Otev 0% PWM 2 Zav Otev 0% Oběhové teplé Vyp Zap - Oběhové teplé 02 Vyp Zap - Oběhové TUV Vyp Zap - Oběhové radiátor Vyp Zap - Relé poruchy Vyp Zap - Relé bivalence Vyp Zap -	Ruční ovládání oběhových čerpadel je za chodu stroje potlačeno. Informace aktuálního stavu ponoření elektrod hladinových spínačů.
Externí Teploměry →	zásobník 1.okr 0 0.0°C zásobník 2.okr 0 0.0°C boiler 0 0.0°C venkovní 0 0.0°C ovladač pro 1.okr 0 0.0°C ovladač pro 2.okr 0 0.0°C	Přiřazení externích teploměrů a prostorových bezdrátových termostatů - ovladačů: V příslušné položce - venkovní, boiler, zásobník, ovladač-bezdrátový termostat, zadat jednou (→), šípkami nahoru/dolu vybrat čidlo s odpovídající teplotou, zkontolovat, zda reaguje na ohřev rukou, potvrdit šípkou doprava (→).
číslo stroje: -----		
Motor. Hodiny -- Starty --		Čas běhu kompresoru Počet startů
Počty poruch →	Vadné čidlo č. 1 - 6 - Asi opačný sled - Chyba pohonu - Preso výparníku - Preso kondenzátoru -	Horní rádek zobrazuje slovně typ poruchy, na dolním rádku je počet zásahů.
Historie vypnutí	Důvod vypnutí Poř.číslo Okruh	Teploty Si So Teploty Ti To Ko Čas Datum Výk.vent.% Čas chodu min

čas → zim/let den
hod:min d.m.rok

Elektronika obsahuje zálohovaný obvod RTC, umí přestupný rok, letní čas. Pokud má OT nastaven časový master na hodnotu externí, elektronika Tč poskytne svůj čas.

Tato část je určena pro servisní techniky.

Změna nastavených hodnot může být provedena jen se souhlasem výrobce.

Servis (heslo)	Servis (heslo) 0 0 0 0	Do dalších položek je přístup povolen heslem. Zadat heslo šipkou vpravo → a ↑ / ↓ a potvrdit šipkou ← a ↓
Servis →	2. okruh zřízen ne	Při instalaci 2. okruhu (např. podlahy) zadejte ano
	Ohřev TUV zřízen ne	Při instalaci ohřevu TUV zadejte ano
	Chlazení zřízeno ne	Při instalaci pasivního chlazení zadejte ano
	Zamrznutí vyp 0,6 °C	Nastavení ochrany proti zamrznutí a rozmrznutí
	Zamrznutí zap 5 °C	Nastavení ochrany proti zamrznutí a rozmrznutí
	Nízké Otáčky Ob St. 59	Dolní mez výkonu řízeného čerpadla studené vody
	Vysoké Otáčky Ob.St 84	Horní mez výkonu řízeného čerpadla studené vody
	Kompresor = 100+ 30 °C	Havarijní vypínací teplota výtlaku kompresoru.
	Výstup max. 1 66 °C	Havarijní vypínací teplota výstupu Okr 1, též omezení pro uživatelské hodnoty.
	Výstup max. 2 66 °C	Havarijní vypínací teplota výstupu Okr 2, též omezení pro uživatelské hodnoty.
	Výstup max. TUV 66 °C	Havarijní vypínací teplota výstupu TUV, též omezení pro uživatelské hodnoty.
	Heslo aktivovat ano	ne = heslo do servisu je neaktivní
	Počáteční výkon 25 %	souvisí s regulací vstřikovacího ventilu
	1. vstřik 10 vt	
	čekat na presostat 4 vt	
	Výkon minimální 15 %	
	Studený výkon 30 %	
	Tepl.Stud.Výkonu 18°C	
	Přehřátí kondenzátoru 33 °C	
	VýkPos 2.ventilu 0 krok	

	Funkce Odledování ano	Tuto funkci lze vypnout
	Opakuj neteče prim ano	Zadat ano pro samonasávací a ponorné čerpadlo, opakuje 2x po 1 hod pokus o čerpání.
	Vstup R2 Pro OK2 ano	Řízení druhého okruhu - zadat ano Korekce venkovní teploty vstupem „Řízení okr.2“ – zadat ne
	FM studené a/n ? ano	Vstup 8-35V AC/DC
	Třícestné a/n ? ano	
Regulátory →	P zisk kondenzátoru 2	Nastavení PID regulátoru vstřikování
	I kondenzátor 20	
	D kondenzátor 2	
	P zisk studená oběh. 35	Nastavení PID regulátoru studené oběhovky
	I studená oběhovka 5	
	D studená oběhovka 5	
Sout Tout Kout Sin Tin Sv	--.- --.- --- --.- --.- ---,-	Snímek teplot vnitřních teploměrů
TepKomKVLHRRv skutPK ΔPK výkon	--.- --.- --.- --.- ---,-	Snímek regulátoru vstřikování a vstupů
Ventil výkonu ← Vyp Zap →		
Vstřikov. ventil % ← Zav Otev →		Při zobrazení tohoto snímku je odpojeno řízení vstřikovacího ventilu od regulace. Ovládání je předáno na tlačítka. Za chodu stroje se zde nezdržovat.

6.2.9 Odstraňování závad

Chybová hláška se zobrazuje na spodním řádku úvodního snímku:	Je nastaven po zapnutí, nebo se zobrazí opakovaným stiskem horní, případně levé šipky.
Na úvodním snímku není chybová hláška	Podržíme pravé tlačítko – zobrazí se důvod posledního vypnutí.
Není žádost chod	Zapnout termostat
Drahá sazba HDO	Vysoký tarif – počkat na změnu Vypnutý jistič „HDO – provozní vypnutí“
Ohřáto	Dosažená nastavená teplota – TUV, výstup, nebo vratná, nebo požadovaná termostatem – podle potřeby zvýšit
Maximální teplota	Dosažená maximální teplota 66°C – nastavit předcházející limity níže
Hrozilo zmrznutí	Zvětšit průtok studené vody, teplotu So nastavit cca 4°C (2 až 5°C) Možná příčina: 1. poklesla teplota vstupní studené vody. 2. znečištěný primární okruh
Neteče primár	Obnovit dodávku studené vody
Preso kondenz.	Teplý výměník bez vody - odvzdušnit Není průtok teplé – zasedlé, zavzdušněné oběh. čerpadlo
Preso výparníku	Objeví se při spouštění a malém teplotním rozdílu studené a teplé, pod cca 10°. Vypnout na 10s napájení Tč. Požádat o odborný servis, Doladit nastavení regulátoru vstřikování.
Vadné čidlo č.1 (2;3;4;5)	Požádat o odborný servis
Podíl počtu startů a motohodin je více než 6 až 10	Prodloužit dobu chodu kompresoru zvětšením doby klidu, zvětšením diferencí termostatu.

6.3 Odstavení z provozu

TČ vypněte prostorovým termostatem nebo jističem HDO a vyčkejte, až se zastaví kompresor a oběhová čerpadla.

Za chodu kompresoru nevypínejte TČ hlavním jističem, neuzavřel by se vstřikovací ventil, což by vedlo ke snižování životnosti kompresoru.

7. Likvidace po skončení životnosti

V případě skončení životnosti tepelné čerpadlo odevzdejte k likvidaci ve sběrném dvoře. Výrobek obsahuje náplně (chladivo, olej), které je třeba likvidovat předepsaným způsobem.

8. Údržba

Zařízení je konstruováno jako bezúdržbové.

Přesto však je vhodné při jeho provozu dodržovat tyto zásady:

- Udržujte prostor, kde je zařízení instalováno, v suchu a čistotě
- V případě unikajících tekutin vypněte přístroj a kontaktujte servisní organizaci.
- Při použití extrémně železité, nebo kalné vody podle potřeby čistěte primární okruh.
- Pravidelně čistěte filtry, abyste předešli poruše v důsledku malého průtoku vody

9. Preventivní údržba

Preventivní údržba se zaměřením na úniky chladiva způsobené netěsnostmi se u tohoto tepelného čerpadla neprovádí.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 842/2006

ze dne 17. května 2006, čl. 3, odst. 2, písm. a

dále čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014 :

„Těsnost aplikace obsahující fluorované skleníkové plyny v množství odpovídající nejméně 5 tun ekvivalentu CO₂ se kontroluje alespoň jednou za dvanáct měsíců; to se nevztahuje na hermeticky uzavřené systémy, které jsou jako takové označené a obsahují fluorované skleníkové plyny v množství odpovídající nejméně 10 tun ekvivalentu CO₂.“

Pro použité chladivo R410A je to množství 4,79 kg

10. Hlukové charakteristiky

Hlukové charakteristiky dle ČSN EN 12102-1:2018, ČSN ISO 9614-2:1997,

EHPA Testing Regulation version 1.6

Hladina akustického výkonu a hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1m jsou uvedeny v technických parametrech.

12. Doprava a manipulace

Ke zvedání a přenášení používejte dodané úchyty.

Skladujte na suchém místě.

13. Záruční podmínky

Standardní záruční doba je platná 36 měsíců ode dne prodeje, nebo uvedení do provozu montážní firmou, nejdéle však 39 měsíců od data prodeje.

Záruka se vztahuje na všechny poruchy, způsobené závadou ve výrobě nebo závadou materiálů použitých při konstrukci tepelného čerpadla.

Podmínkou záruky je instalace a provoz TČ podle návodu k použití, zvláště:

Součinnost s dodaným rozvaděčem a frekvenčním měničem.

Instalace na vodorovnou podlahu, v suchém prostředí, v teplotě 0°C až +30°C.

Použití neagresivních teplonosných médií /vody nebo nemrznoucí směsi/ primárního i sekundárního okruhu. Teplonosná kapalina ve vstupním výměníku – **výparníku nesmí porušovat měď**. Teplonosná kapalina ve výstupním výměníku - **kondenzátoru nesmí porušovat nerez ocel, měď a mosaz**.

Tlak vody ve výparníku nesmí ani krátkodobě přesáhnout 1,5 bar.

Záruka ztrácí platnost:

Změnou parametrů řídící elektroniky použitím hesla (odstavec 6.2.7.1 návodu k použití) bez souhlasu výrobce.

Porušením plombovacích prvků.

Poškozením ohněm, vodou a vnější silou.

Překročením maximálních teplot teplonosných médií /vody nebo nemrznoucí směsi/ za klidu kompresoru ohřátím vnějším zdrojem: výparník 47 °C, kondenzátor 68 °C.

Zapojení Tč s proměnnými otáčkami

Silové obvody:

Přívod musí být v nadřazeném rozvaděči jištěn dle specifikace v technických parametrech.

Na třífázový výstup frekvenčního měniče je připojen silový kabel Tč takto:


PE	Žlutozelený + stínění
U	černý
V	hnědý
W	šedý


Slaboproud:

Konektor kabelu řízení	8-mi žilový kabel Tč		Konektor FM EMERSON		Rozvaděčový modul Kabel řízení k Tč		Konektor wifi
číslo		signál	č.	signál	označení	signál	
1	Růžová	NTC	1	DLT			
2	Červená	NTC	2	5V			
3	Modrá	preso	3	STO			
4	Šedá	preso	4	5V			
5	Bílá	B	5	B	B	B	Zelená
6	Žlutá	A	6	A	Žl.	A	Žlutá
7	Zelená	(-)			Zel.	(-)	Červená
8	Hnědá	(+)			H	(+)	Černá

Rozvaděčový modul je připojen dle obr. na str. 27

Přípojný modul -
tepelné čerpadlo SPIRÁLA

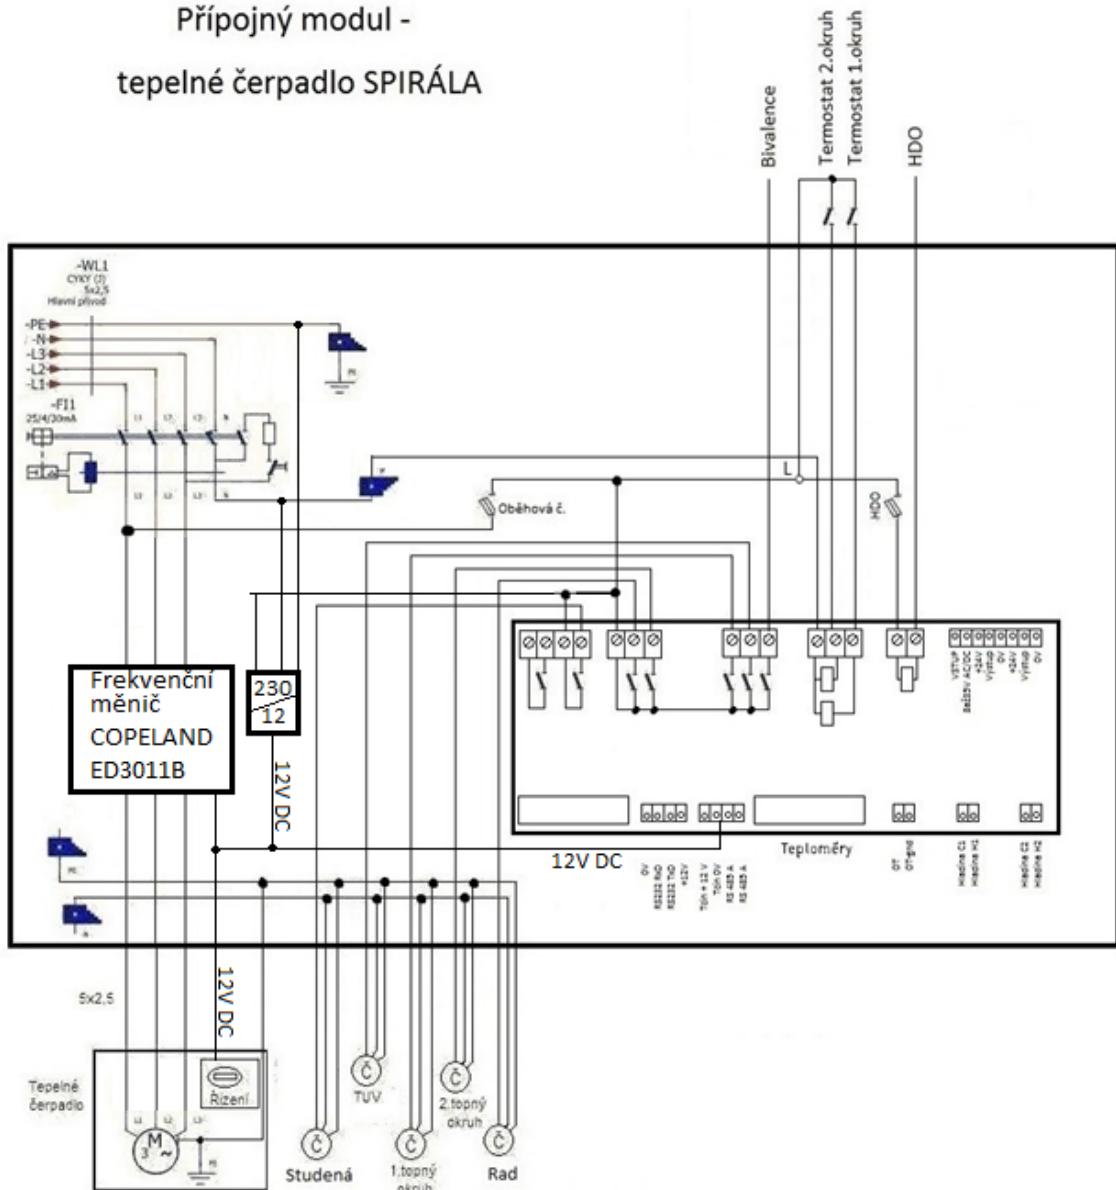

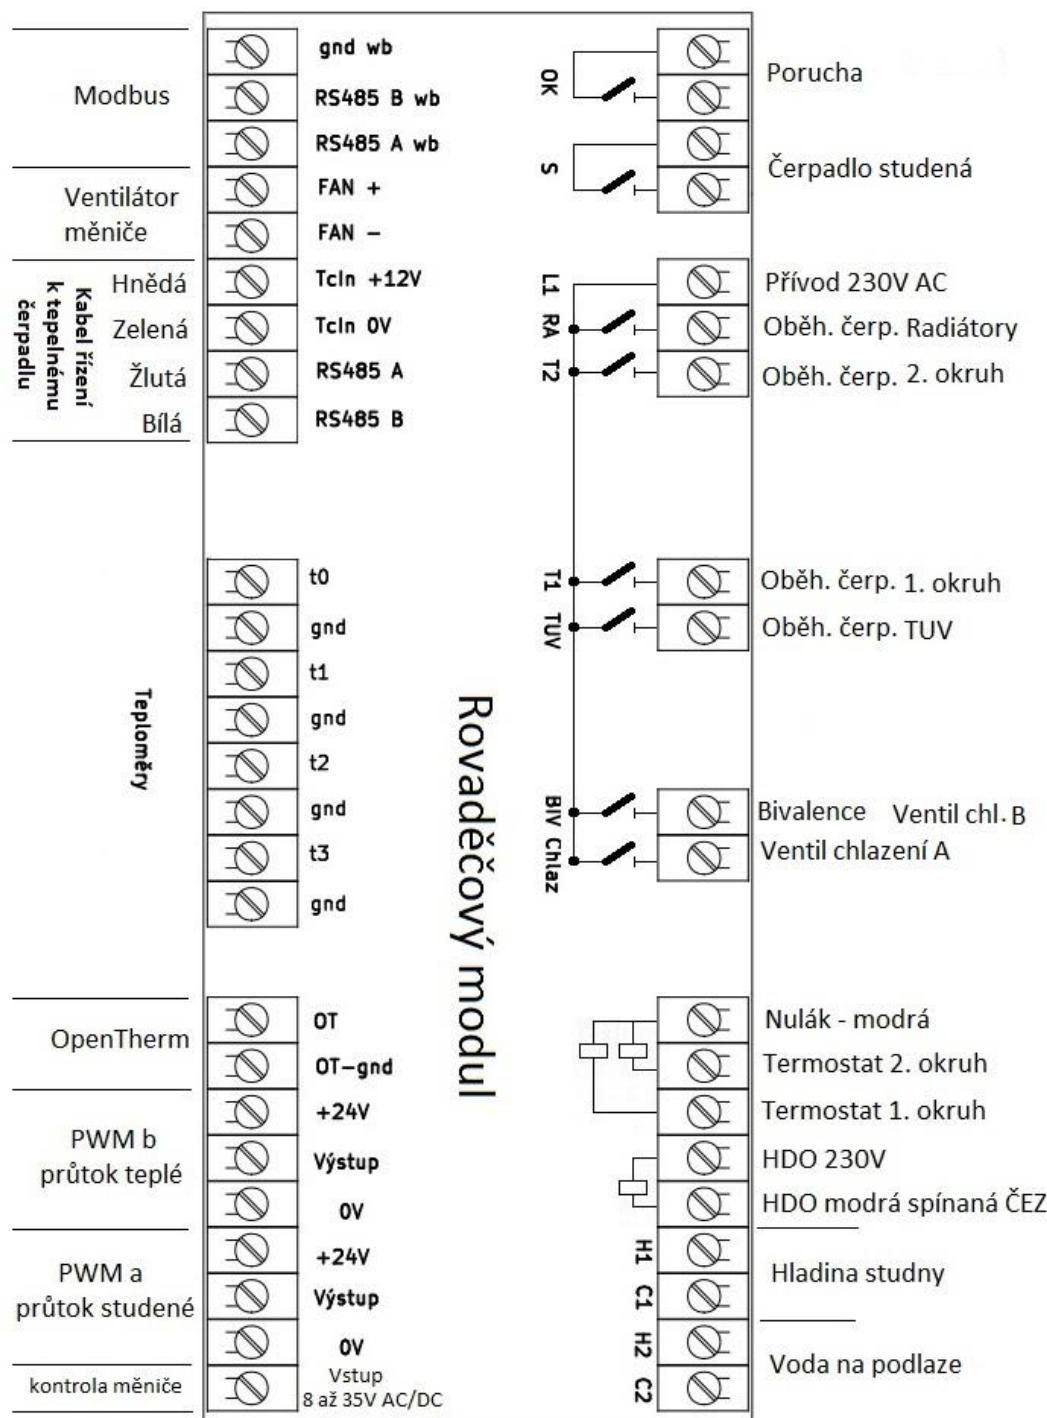

15. Rozsah dodávky:

Tepelné čerpadlo se dodává s kably (kompresorový a řídící) délky 200cm.

16. Změny v návodu:

Poslední aktualizace 26.2.2021 verze 8a

Tepelná čerpadla neustále zdokonalujeme, což vyžaduje i aktualizaci návodu.

Výrobce si proto vyhrazuje právo na změny.

17. Dotazy, připomínky prosím adresujte výrobcí:

Josef Stuchlík
Straky 235
28925 Straky

mobil: 603 288 897

E – mail: stuchlik.josef@seznam.cz

<http://www.tcspirala.cz/>

Doporučení pro montáž tepelných čerpadel voda-voda SPIRÁLA WW

Vychází ze zkušeností více jak 450 instalací našich tepelných čerpadel.

Potrubí ze studny i odpadní (odvod do vsakování) minimální průměr 40mm, PN 7 bar - má slabou stěnu, větší vnitřní průměr, nižší cenu.

Pro potrubí v součtu delší než 20m, výkon TČ nad 15kW nebo vodu chladnější pod 8°C poptat dimenze u výrobce Tč.

Kde už nebude přístup (v zemi, betonu, zdi, ...), položit **bez kolen** - má menší tlakové ztráty, lze čistit tlakovou myčkou.

Ke šroubení na TČ se chovat ohleduplně, potrubí a armatury připojovat dodanými hadicemi, případně s vloženým kolenem. TČ není povoleno připojovat pevným potrubím (také není vhodný nerez. vlnovec nebo pancéřové hadice)! Použijte dodané pružné hadicové přípoje.

Regulační ventil, kompenzátor tlakových rázů, manometr a pojistný ventil umístit blízko tepelného čerpadla - nastavuje se podle údajů na displeji. Regulační ventil - použijte obyčejný vretenový – kuželkový (tvz. Mijavácký). Nebo námi dodávaný.

Kompenzátor tlakových hydraulických rázů je expanzní nádržka, za klidu **bez tlaku vzdachu**. Montuje se šroubením dolů přímo do "T"odbočky na potrubí před TČ.

Odpad od pojistného ventila zavést do kanalizace (ne do odpadního potrubí Tč) potrubím min. 32mm. Pokud provozní tlak před regulačním ventilem nepřesahuje 1 bar, je možno pojistný ventil montovat před tento ventil, třeba do studny. Jedná se především o systém s frekvenčním měničem pro čerpadlo studn. vody.

Po zprovoznění třífázového dopravního čerpadla stud. vody je třeba vyzkoušet, zda se netočí obráceně. Odstředivá čerpadla i při opačném sledu fází vodu dávají, akorát malý průtok a výtlak.

Na přípojně potrubí topného systému osadit kohouty, aby bylo možno odpojit Tč (stejně tak filtr, oběhovky, nádrže, ...).

Kohout nedávat na odpadní potrubí studené od TČ. Bude-li přece jen použit, je třeba ho zajistit proti náhodnému uzavření.

Oběhová čerpadla montovat pokud možno vertikálně, směr toku vzhůru, zpětné klapky pod ně. Zpětné klapky použít s plastovou kuželkou, pryžovým těsněním, pružinkou.

Dimenze potrubí topné vody pro 10 kW - Cu 28/1. Přizpůsobit podle délky, materiálu, výkonu, aby byl dosažen jmenovitý průtok. Možno poptat u výrobce Tč.

Na vstup topné vody (zpátečku) před Tč **je nutné osadit filtr**.

Výstup do topného systému připojit do nejvyššího šroubení akumulační nádrže, obvykle střed víka.

Zpáteční potrubí od topného systému (podlaha, radiátory) do AKU a potrubí z AKU do Tč se vede odděleně. Společná může být jen co nejkratší (max. 5cm) armatura mezi akumulační nádrží a rozbočením (např. T-kus přímo na AKU). **Zpátečku z TUV a topného systému nikdy nespojovat.**

Na ohřev TUV doporučujeme použití samostatné akumulační nádrže s průtokovým ohrevem TUV. Pokud se přesto použije bojler klasického typu, ohřívaný přes výměník nebo nádrž s vnořeným bojlerem, teplosměnná plocha výměníku je potřeba min. $0,25\text{m}^2$ na 1kW.

Tlakové nádrže - ohřev TUV a akumulační nádrž vybavené elektrickým ohřevem musí být jištěné **pojistným ventilem přímo na nádrži**, aby nešel laickou obsluhou vyřadit.

Uvítáme Vaše připomínky a nápady. Pište prosím na email: stuchlik.josef@seznam.cz, nebo do formuláře „Napište nám“. Případně tel.: 739 218 630
8.10.2020

Vzdálený přístup k tepelnému čerpadlu, návod k používání systému.

Popis

Systém slouží ke vzdálené kontrole, nastavování a řízení tepelných čerpadel značky "Spirála" po internetu. Veřejná internetová adresa objektu není vyžadována. U rozvaděče Tč je umístěn wifimodul, což je malá krabička připojená kabelem do rozvaděče. Na druhé straně spojení, třeba i na druhé straně zeměkoule je PC, mobil a podobně, jenž má připojení na internet.

Instalace

Pro uvedení do provozu je třeba nastavit wifimodul pro připojení k domácí wifi síti. Provede se zařízením, které má wifi, např mobil, PC. Do nastavovacího režimu vstoupíte podržením tlačítka uvnitř wifimodułu při zapnutí (třeba připojením kabelu). Jakmile začne LED blikat, tlačítko uvolněte. Nyní je wifimodul ve stavu přístupového bodu (AP) se svojí sítí s názvem "Spirala". Na PC či mobilu vyhledejte wifi síť, připojte se na síť s názvem "Spirala", v prohlížeči do adresního rádku napište "10.0.1.1" zobrazí se nastavovací stránka wifimodułu. Horní tlačítko vyhledá síť v dosahu, vyberte svoji síť, zadejte heslo a potvrďte. Tím wifimodul přejde do provozního stavu a připojí se na vaši domácí síť. Poznámka. Na většině zřízení se stránka wifimodułu zobrazí samočinně po připojení k síti "Spirala".

Použití

Nyní je již možné sledovat Tč na internetu. V prohlížeči napište adresu "vpktc.eu". Ke stroji se přihlašujete číslem stroje, použijte 5 číslic před dvojtečkou a heslem. Pro první přihlášení obdržíte inicializační heslo, po přihlášení si ho změňte. Heslo by mělo být složeno z alfanum znaků, můžete zkousit i jiné znaky, když použijete nějaký nevhodný a stránce se to nebude líbit, tak vám řekne, že hesla nesouhlasí (zadává se dvakrát). Když heslo zapomenete, kontaktujte výrobce. Poskytne Vám nové inicializační.

Vlastnosti

Po přihlášení čekáte na první reakci Tč 0 až 60 vteřin, pak proměnné reagují po vt, konstanty pomaleji. Můžete měnit hodnoty nechráněných konstant, pro údaj "ne" zedejte nulu, pro "ano" zadejte jedničku. Změna konstanty proběhne do 3vt, na stránce se to projeví do 15vt. Zpětné hlášení změny není řešeno, kontrolujte hodnotu na stránce "konstanty". Zadátele konstantu mimo její povolený rozsah, změna nedede provedena. Aktivitu wifi indikuje LED, v klidu jedno bliknutí za minutu, jeli někdo připojen, bliká po vteřině.

Možnosti vzdáleného řízení Tč

Na stránce "ovládání" se po načtení dat objeví tabulka s obsahem závislým na instalovaných termostatech. Zobrazeny jsou jen položky, které lze měnit. Řádek obsahuje název řídící položky, její aktuální stav, políčko pro zadání nové hodnoty a potvrzovací tlačítko. Žádané teploty prostoru lze zadávat přímo z termostatu "Prostorový bezdrátový" a i zde z webu. Platí hodnota, která byla změněna naposledy. Po výpadku napájení je načtena hodnota z termostatu.

Záruční list na tepelné čerpadlo

SPIRÁLA

Výrobní číslo:

Záruční podmínky:

Standardní záruční doba je platná 36 měsíců ode dne prodeje, nebo uvedení do provozu montážní firmou, nejdéle však 39 měsíců od data prodeje.

Záruka se vztahuje na všechny poruchy, způsobené závadou ve výrobě nebo závadou materiálů použitých při konstrukci tepelného čerpadla.

Podmínkou záruky je instalace a provoz TČ podle návodu k použití, zvláště:

Součinnost s dodaným rozvaděčem a frekvenčním měničem.

Jištění síťového přívodu odpovídajícím jističem.

Instalace na vodorovnou podlahu, v suchém prostředí, v teplotě 0 °C až +30 °C.

Použití neagresivních teplonosných médií /vody nebo nemrznoucí směsi/ primárního i sekundárního okruhu. Teplonosná kapalina ve výměnících nesmí porušovat nerez ocel, měď a mosaz.

Záruka ztrácí platnost:

Změnou parametrů řídící elektroniky použitím hesla (odstavec 6.2.7.1 návodu k použití) bez souhlasu výrobce.

Porušením plombovacích prvků.

Poškozením ohněm, vodou a vnější silou.

Překročením maximálních teplot teplonosných médií /vody nebo nemrznoucí směsi/ za klidu kompresoru ohřátím vnějším zdrojem: výparník 47 °C, kondenzátor 68 °C.

Datum prodeje:

Podpis:

Razítko výrobce:

Datum uvedení do provozu:

Podpis:

Razítko montážní firmy: